

E32R35T&E32N35T

3.5inch ESP-IDF

示例程序说明

目 录

1. 软件和硬件平台说明.....	3
2. 引脚分配说明.....	3
3. 示例程序说明.....	5
3. 1. 搭建 ESP32 IDF 开发环境.....	5
3. 2. 示例程序使用说明.....	5

1. 软件和硬件平台说明

模块：3.5寸ESP32-32E显示模块，拥有320x480分辨率，采用ST7796屏驱IC。

模块主控: ESP32-WROOM-32E模组, 最高主频240MHz, 支持2.4G WIFI+蓝牙。

ESP-IDF版本: 5.3.1。

LVGL版本: 8.3.11。

2. 引脚分配说明

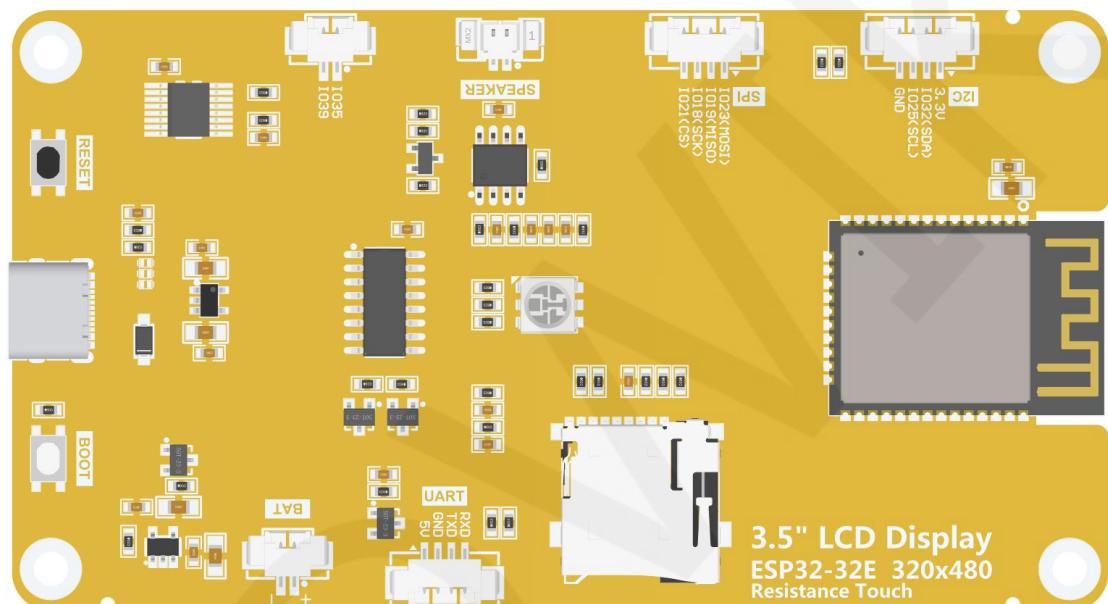


图2.1 3.5寸ESP32-32E显示模块背面图

3.5寸ESP32显示模块主控为ESP32-32E，其连接板载外设的GPIO分配如下表格所示：

ESP32-32E引脚分配说明			
板载设备	板载设备引脚	ESP32-32E连接引脚	说明
LCD	TFT_CS	IO15	液晶屏片选控制信号, 低电平有效
	TFT_RS	IO2	液晶屏命令/数据选择控制信号 高电平: 数据, 低电平: 命令
	TFT_SCK	IO14	SPI总线时钟信号 (液晶屏和触摸屏共用)
	TFT_MOSI	IO13	SPI总线写数据信号 (液晶屏和触摸屏共用)
	TFT_MISO	IO12	SPI总线读数据信号 (液晶屏和触摸屏共用)

	TFT_RST	EN	液晶屏复位控制信号, 低电平复位 (和ESP32-32E主控共用复位引脚)
	TFT_BL	IO27	液晶屏背光控制信号 (高电平点亮背光, 低电平关闭背光)
RTP	TP_SCK	IO14	SPI总线时钟信号 (触摸屏和液晶屏共用)
	TP_DIN	IO13	SPI总线写数据信号 (触摸屏和液晶屏共用)
	TP_DOUT	IO12	SPI总线读数据信号 (触摸屏和液晶屏共用)
	TP_CS	IO33	电阻触摸屏片选控制信号, 低电平有效
	TP_IRQ	IO36	电阻触摸屏触摸中断信号, 产生触摸时, 输入低电平到主控
LED	LED_RED	IO22	红色LED灯
	LED_GREEN	IO16	绿色LED灯
	LED_BLUE	IO17	蓝色LED灯
SDCARD	SD_CS	IO5	SD卡片选信号, 低电平有效
	SD_MOSI	IO23	SD卡SPI总线写数据信号
	SD_SCK	IO18	SD卡SPI总线时钟信号
	SD_MISO	IO19	SD卡SPI总线读数据信号
BATTERY	BAT_ADC	IO34	电池电压ADC值获取信号 (输入)
Audio	Audio_ENABLE	IO4	音频使能信号, 低电平使能, 高电平禁止
	Audio_DAC	IO26	音频信号DAC输出信号
KEY	BOOT_KEY	IO0	下载模式选择按键 (按住该按键上电, 然后松开就会进入下载模式)
	RESET_KEY	EN	ESP32-32E复位按键, 低电平复位 (和液晶屏复位共用)
Serial Port	RX0	RXDO	ESP32-32E串口接收信号
	TX0	TXDO	ESP32-32E串口发送信号
POWER	TYPE-C_POWER	/	Type-C电源接口, 接入5V电压。

表2.1 ESP32-32E板载外设引脚分配说明

3. 示例程序说明

3.1. 搭建ESP32 IDF开发环境

ESP32 IDF开发环境搭建详细说明见资料包里“[使用VS Code搭建ESP-IDF环境](#)”说明文档。

3.2. 示例程序使用说明

示例程序位于资料包的“1-示例程序_Demo\ESP32-IDF”目录下，如下图所示：



图 3.1 示例程序

该示例程序可已经将 LVGL 移植，且相关的程序文件也已经修改好，直接可以使用。关于 LVGL 移植说明请参考资料包里“[ESP-IDF_LVGL 移植说明](#)”文档。示例程序的使用步骤如下：

- 将示例程序整个文件夹“3.5inch_ESP32_LVGL”拷贝到全英文命名的路径下。否则编译时会因为找不到路径而报错。
- 打开 VS Code 软件，点击“文件”->“打开文件夹”，如下图所示：

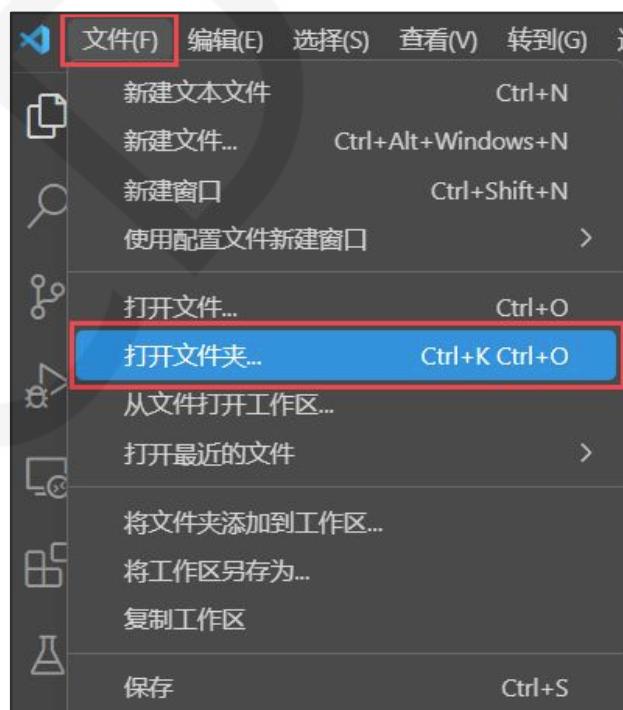


图 3.2 打开文件夹

- C. 找到示例程序文件夹，点击选中，然后点击“选择文件夹”按钮，这样就打开了示例程序，如下图所示：



图 3.3 找到示例程序文件夹

- D. 将 ESP32 设备和电脑连接，在 VS Code 底部工具栏选择正确的串口号、芯片、下载

方式，然后点击  按钮，进行编译和烧录。

- E. 烧录完成后，就可以看到显示模块有内容显示了。