

QScreen 如何安装与使用


一、如何安装 QScreen




打开配套的 QScreen 应用程序,双击进行安装, 如果安装过程中杀毒软件发出警告选择继续安装即可



自行选择安装位置

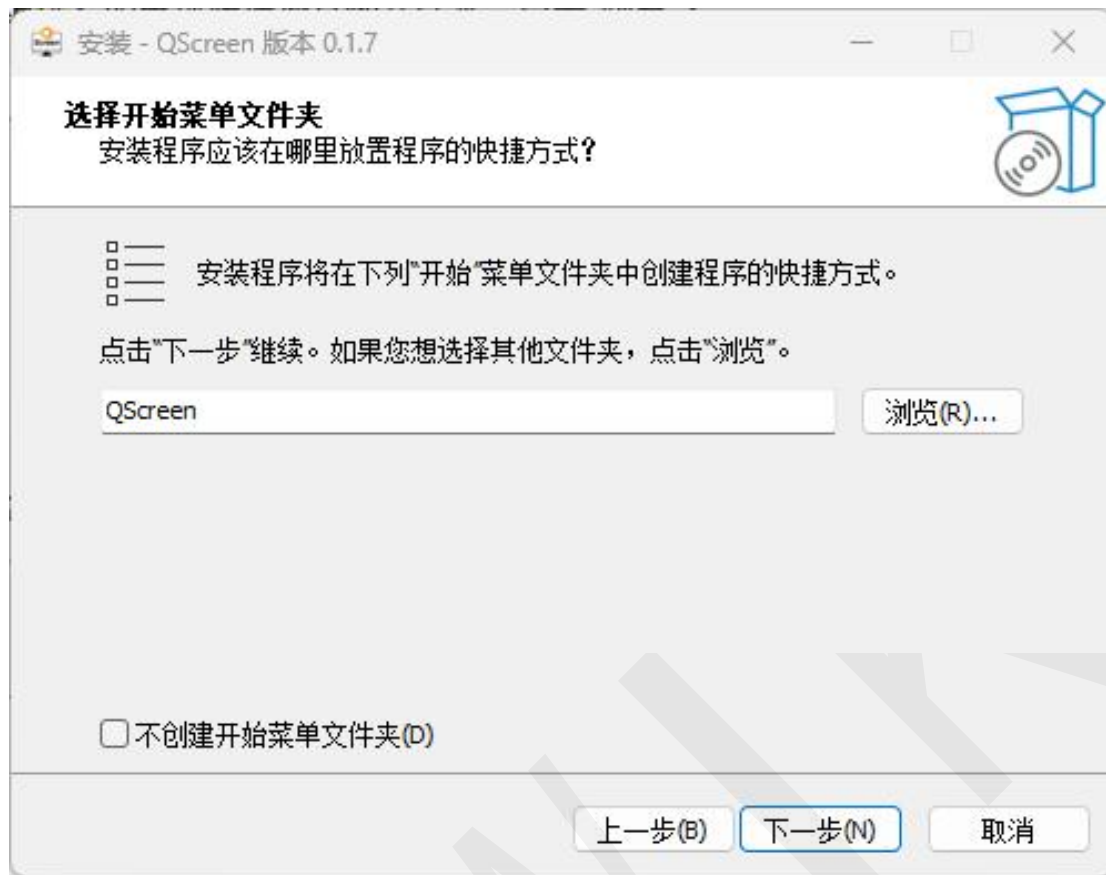

点击下一步

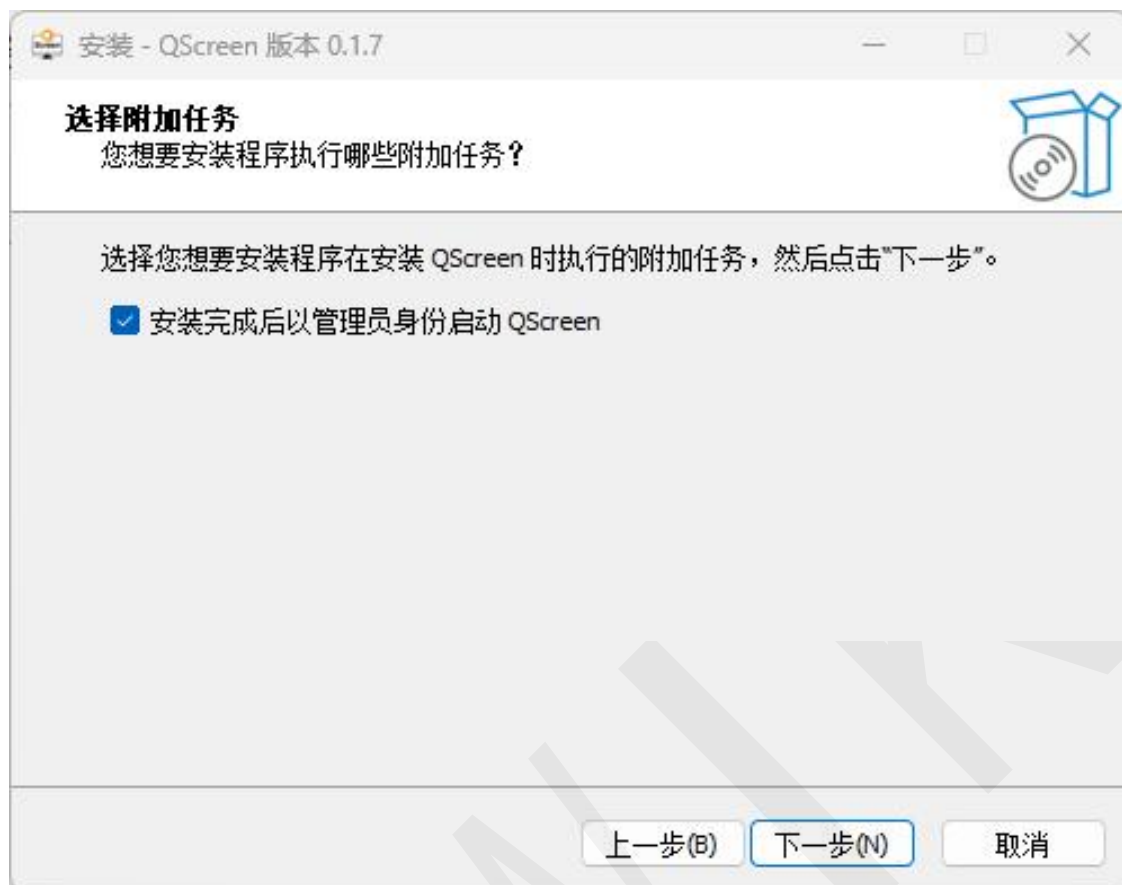

勾选安装完成后以管理员身份启动 QScreen，点击下一步后即可完成安装

二、如何使用

1、主界面

安装完成后双击桌面图标打开 QScreen，使用附赠 USB 线一端连接副屏，一端连接电脑，点击左下方开启屏显按钮即可快速启动副屏，编辑器会自动识别主机相关显示参数，详细介绍见下方。



- ①上电后编辑器会自动识别所连接副屏的型号
- ②上电后编辑器会自动识别所连接副屏的分辨率
- ③点击显示下拉列表，用户可以在当前分辨率下选择编辑器自带的模板主题
- ④点击后可以导入自己制作或者其他用户制作的主题
- ⑤点击后恢复主题
- ⑥点击后可切换为中文或英文菜单
- ⑦点击加减键或者直接输入亮度值可以对当前屏幕亮度进行调节
- ⑧点击加减键或者直接输入旋转值可以对当前屏幕的显示角度进行调节
- ⑨点击后可对当前主题进行编辑或者自定义主题，详细说明见《主题编辑器使用介绍》
- ⑩上电后编辑器会自动识别所连接电脑的 GPU 型号，此处如果主机带独显点击下拉列表后会出现独显型号，如果不带独显则只有 GPU 型号

⑪这是一个网络接口选择界面的下拉列表，列表中依次列出了系统识别到的网络适配器，其余可见选项包括物理网卡（以太网 2、WLAN）、多个带星号编号的虚拟本地连接，以及一个用于本地回环测试的 Loopback 伪接口。

⑫点击下拉列表会显示当前主机的所有硬盘型号，可以点击选择进行显示

⑬点击下拉列表会显示当前主机的所有磁盘分区，如 C 盘、D 盘，可以点击选择进行显示

⑭输入用户在和风天气获取的天气 host，获取方式见下文介绍

⑮输入用户在和风天气获取的天气 APIKey，获取方式见下文介绍


⑯输入天气 Host 和天气 APIKey 后会即可设置显示城市天气

⑰点击选择开关选择是否开启开机自启动编辑器，选择开启，主机在下次开机后如果连接了副屏，会自动打开软件进行运行显示

⑱点击按键开启屏幕显示，再次点击关闭屏幕显示


⑲此处为当前副屏主题的预览效果

注：上述描述的点击选择对应的功能进行显示只有在当前主题有这个控件的情况下才可以进行显示，而不是选择后即可进行显示，用户可以切换不同的主题、修改主题增加控件或者自定义主题进行显示想要的功能，修改方式见《主题编辑器使用介绍》

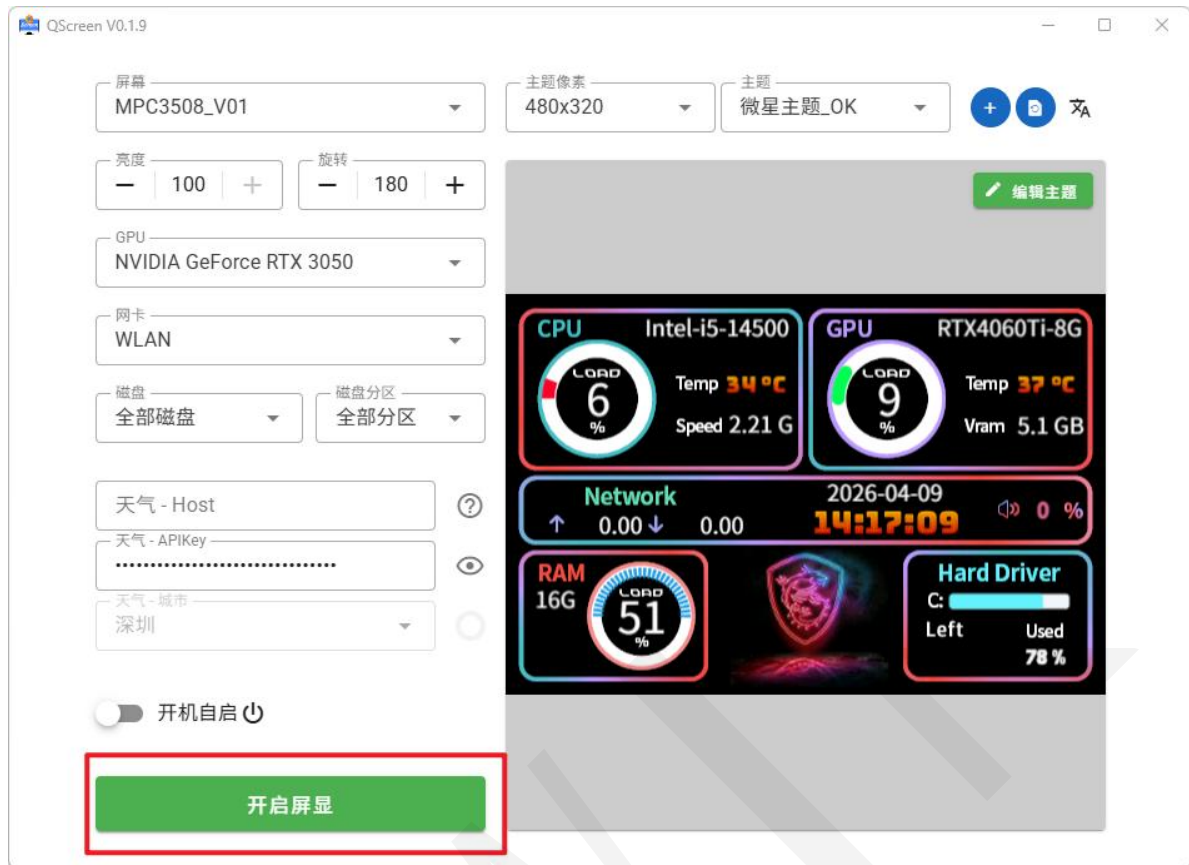

在选择好需要的参数后，点击左下角开启屏显副屏即开启显示


2. 获取天气 Host 和 APIKey

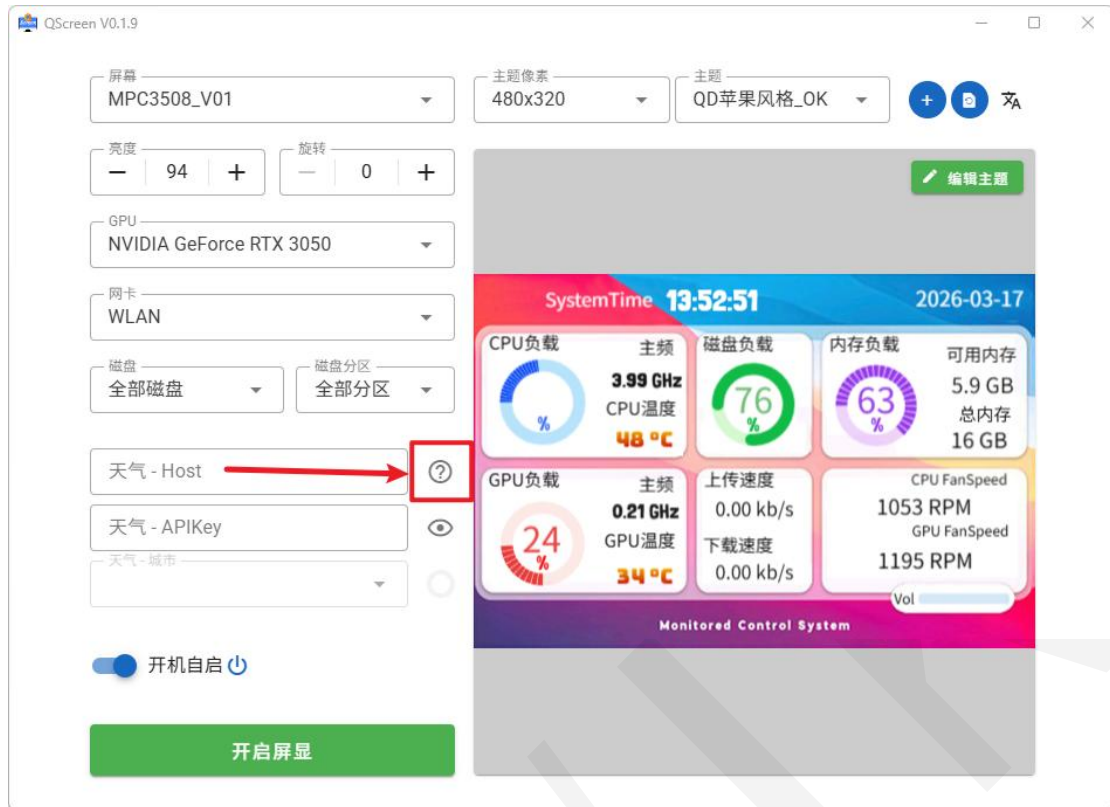

点击天气 host 右侧问号跳转->和风天气注册网页




点击免费注册按钮进行注册，如果你有帐号了点击右上角控制台进行登录

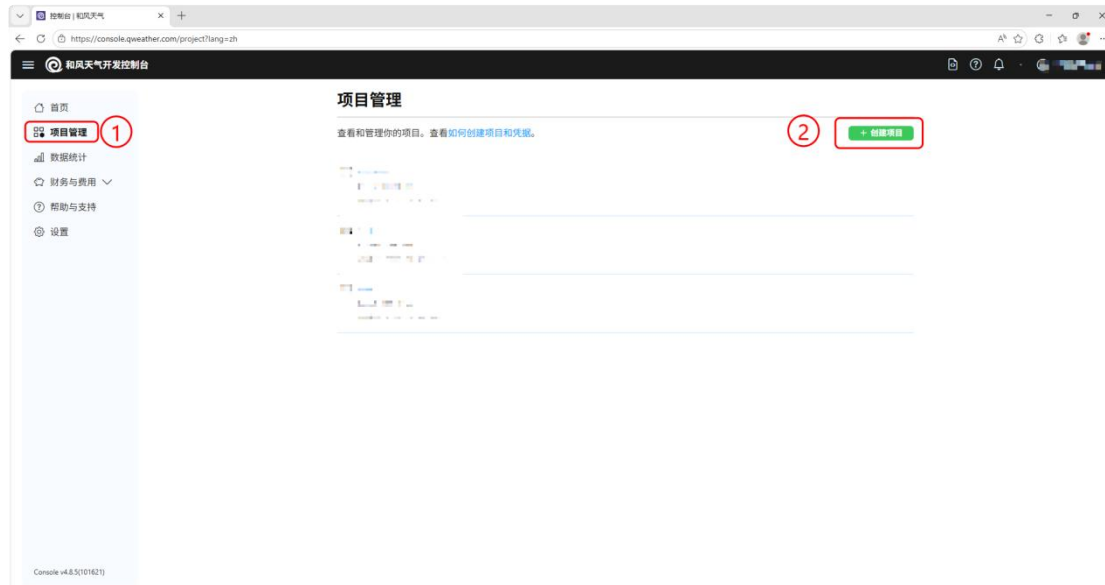


①登录进来之后会自动跳转此页面，如果没有跳转则找到右上角控制台，点击后进行跳转，进入控制台后点击项目管理，此处会显示所创建的所有项目，如果是第一次登录则没有项目。

②点击创建项目按钮创建一个新项目。

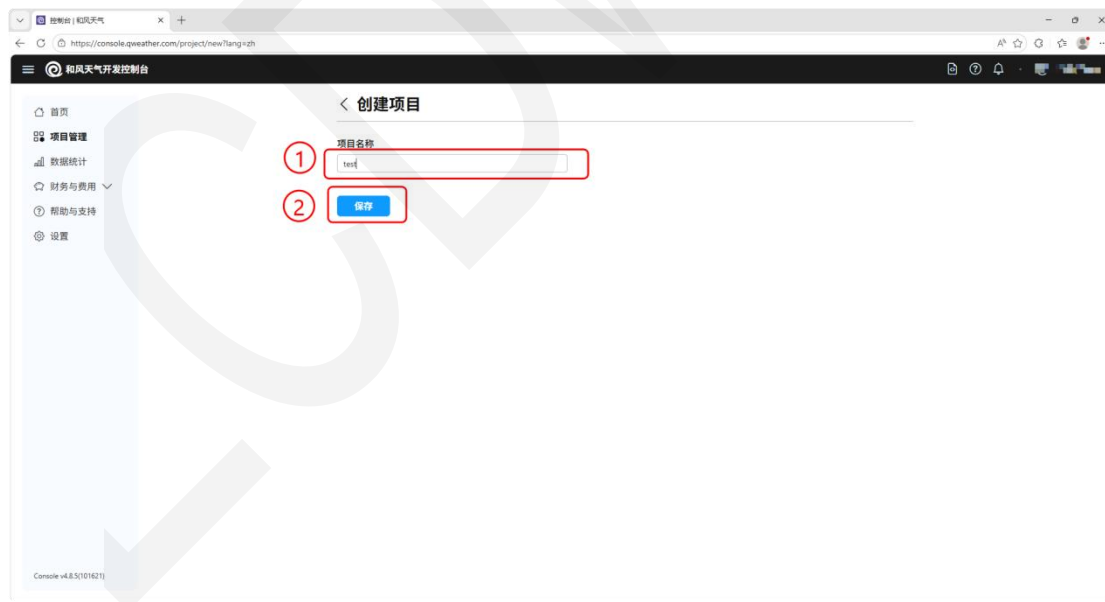


①在项目名称下方输入框中输入你的项目名称，可以是任意字符。

②输入完成后点击保存按钮进行保存。

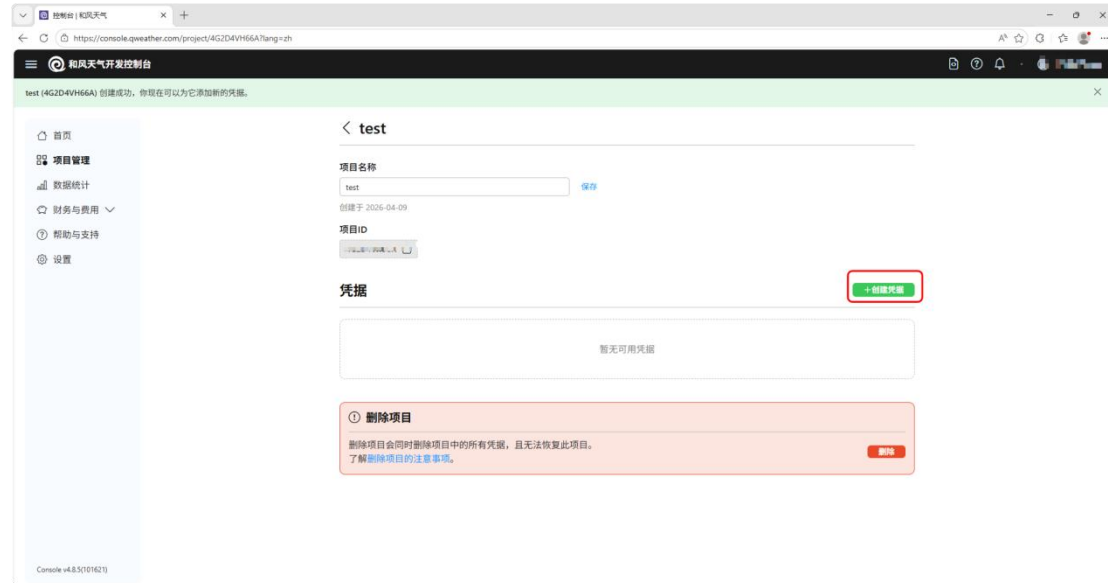

点击创建凭据按钮

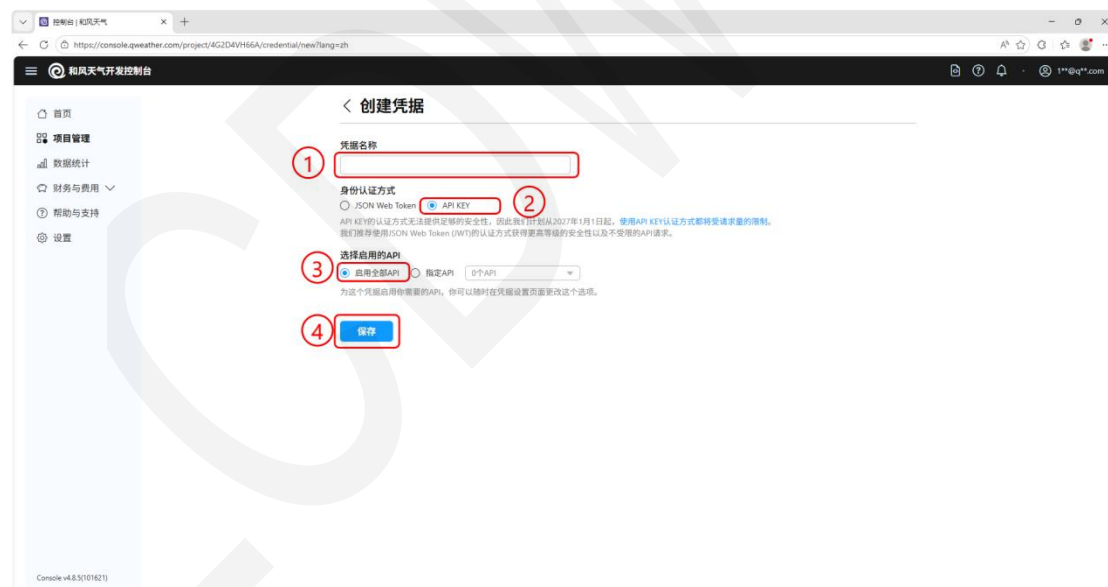


①在凭据名称下方输入框内填写任意名称

②选择 API KEY 方式进行认证


③此处选择启用的 API 根据个人情况选择，默认启用全部 API，如果是第一次创建则没有此

选项


④点击保存按钮进行保存

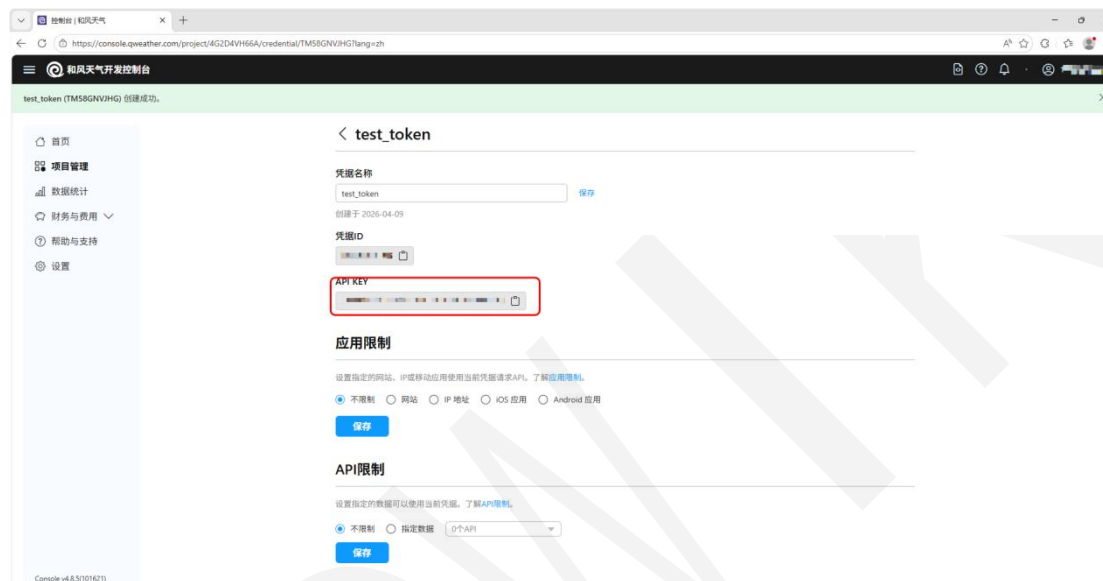

保存后会跳转到此页面，点击我们只需要复制 API KEY 即可，其他部分可以根据个人需要调整

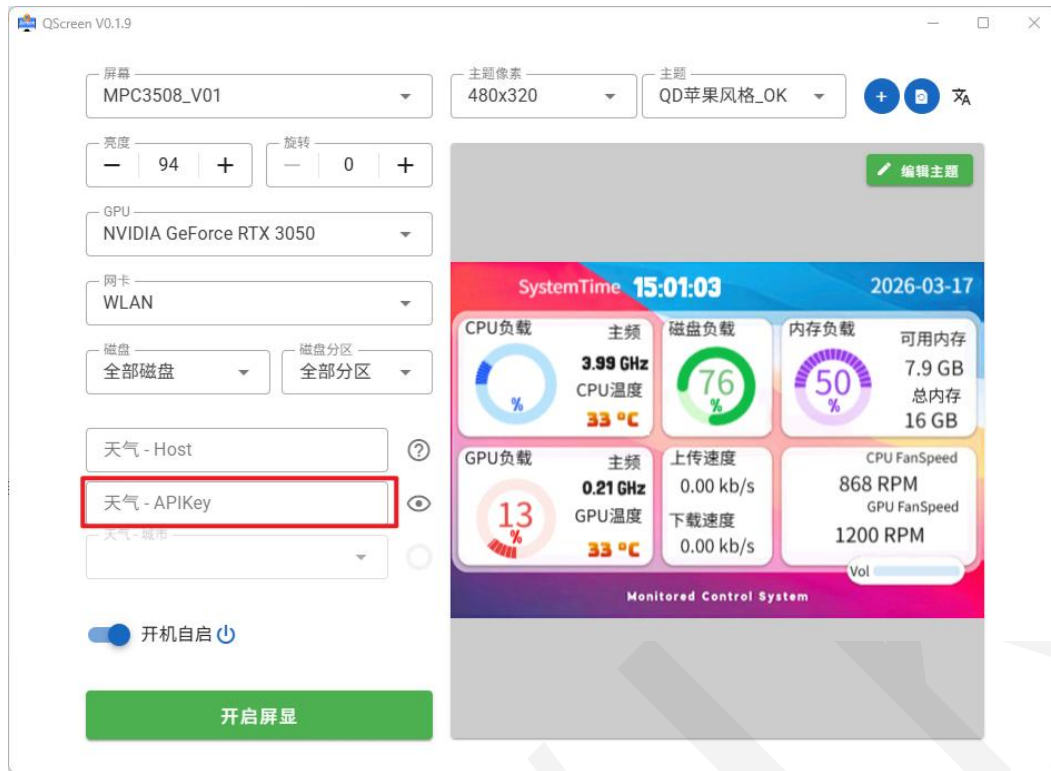


我们回到编辑器，将刚刚复制到 API Key 粘贴到此处

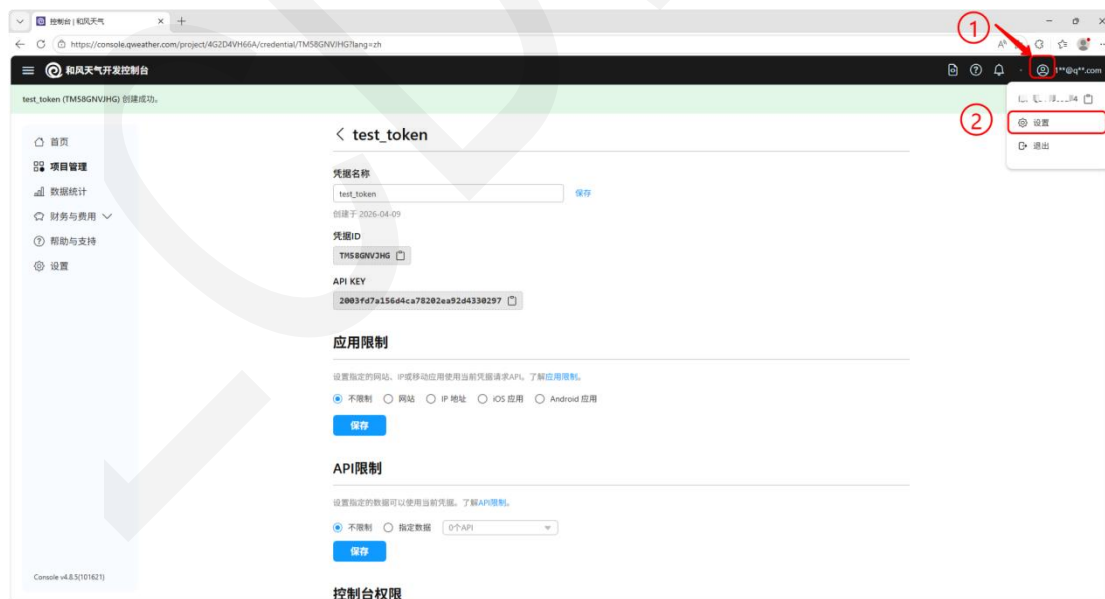


①填写之后回到网页，点击网页右上角头像或者账号后会出现一个下拉列表


②点击设置按钮进入设置

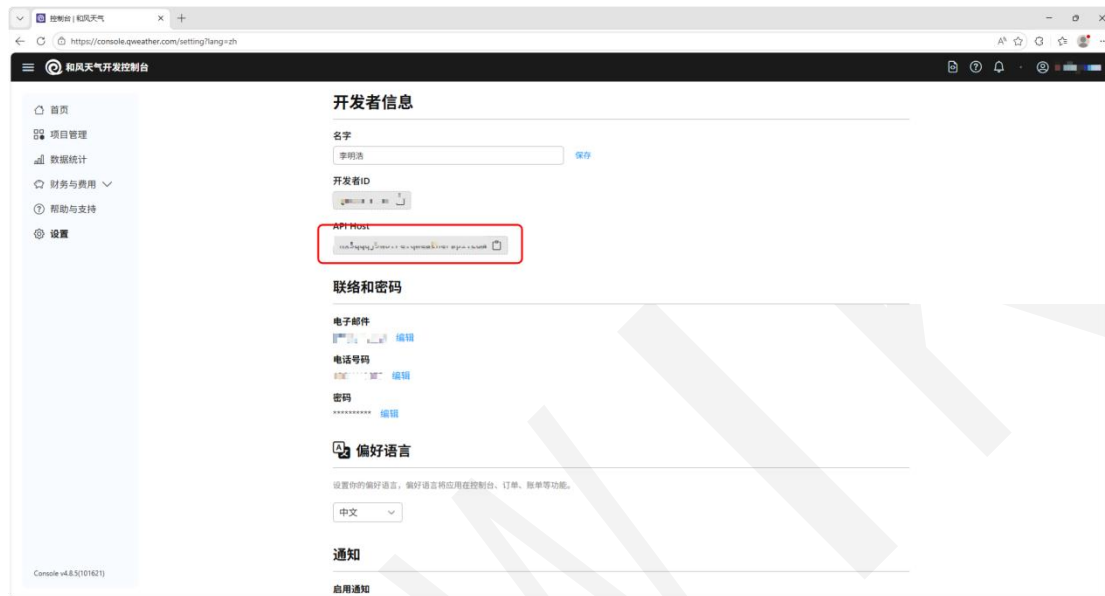

复制此处的 API Host

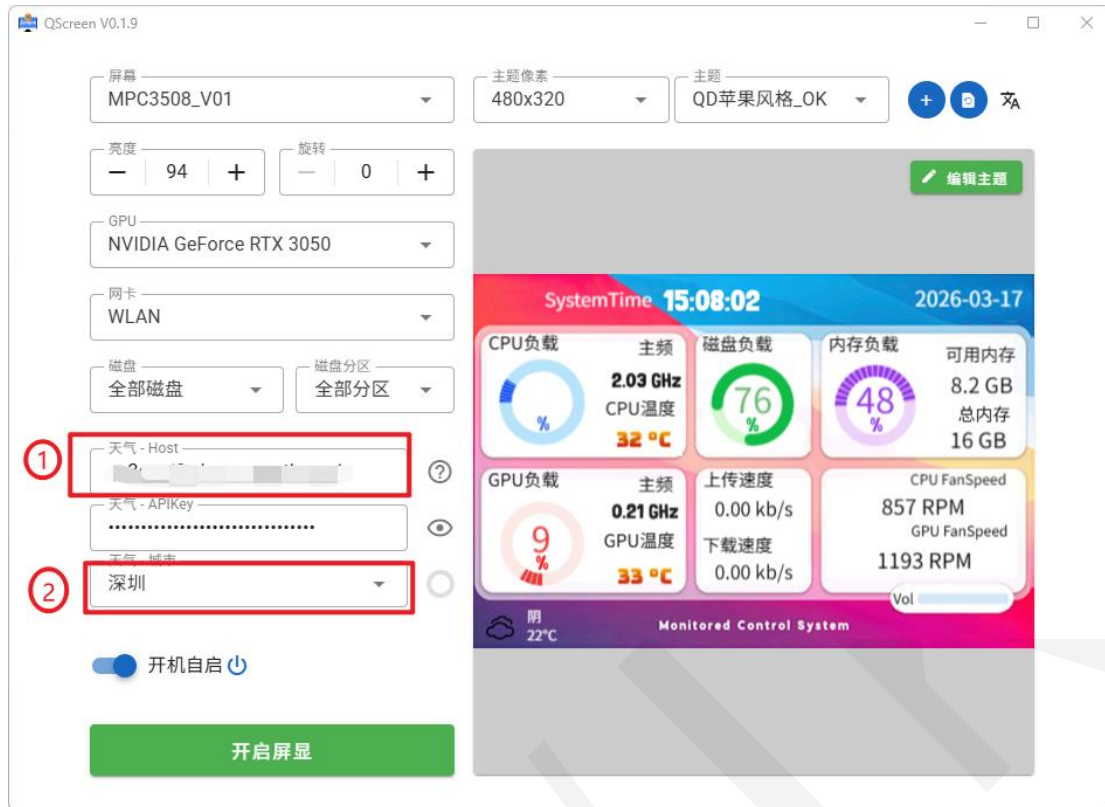

回到编辑器，粘贴到这里的天气 Host 框内，即可选择下方所在城市进行获取天气。

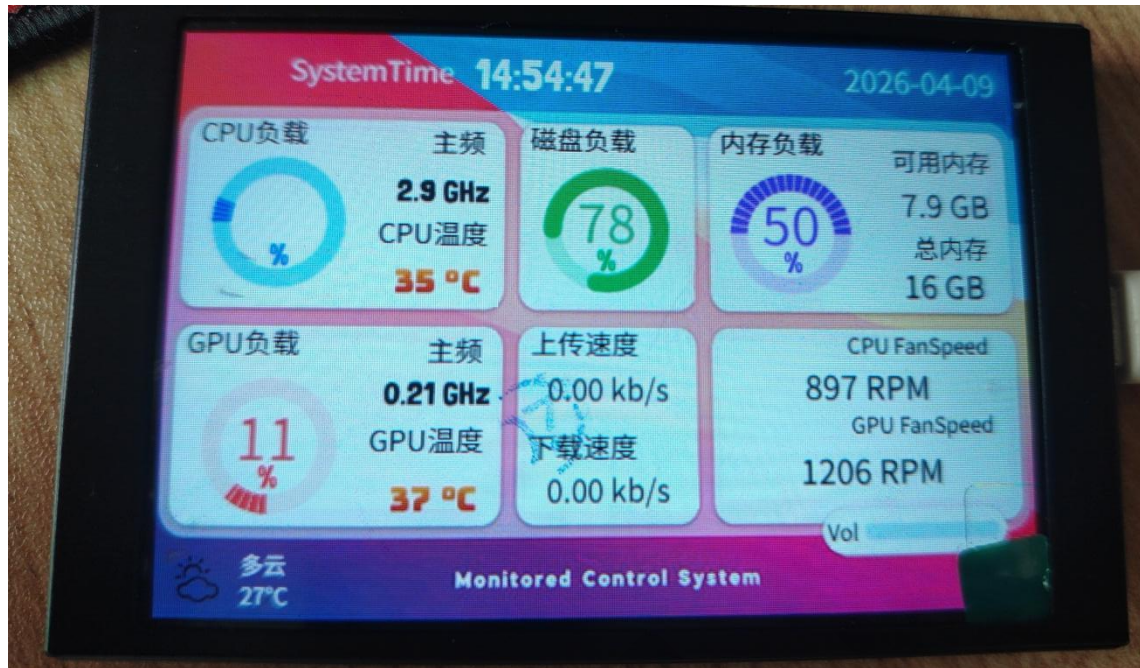

最后点击开启屏显，选择带有天气组件的主题即可进行显示，如果当前分辨率主题中没有天气组件可以自行编辑主题增加组件，关于如何修改主题，见《Qscreen 编辑器使用介绍》。