

# MPC5088

5 寸副屏 产品手册

## 5 寸 U S B 一 线 通 显 示 器

CNC外壳 | AIDA64机箱副屏 | 电脑桌面副屏



## 1. 概要说明

### 1.1. 特点描述

- ✧ 5 寸显示屏，采用 IPS 全视角面板，可视角度佳
- ✧ 物理分辨率 1024x600
- ✧ 可用作电脑显示器，支持 Win10、Win11 系统(需安装驱动)
- ✧ 支持 AIDA64，可用作电脑机箱副屏
- ✧ 亮度可调节，亮度断电可保存(需要用手机卡针)
- ✧ 外壳采用一体化铝材整体 CNC 雕刻一体成型，圆润有质感


### 1.2. 产品图片与配件



## 2. 参数

项目	参数	单位
SKU	MPC5088	-
屏幕尺寸	5	inch
屏幕类型	IPS	-
分辨率	1024x600	pixels
有效显示区域	108.0x63.8 (mm)	mm
模块尺寸	124.8x84.4x8.5 (mm)	mm
颜色数目 (最大)	16.7M	-
触摸	无触摸	-
可视角度	170	deg
亮度	500	cd/m2
电源电压	5	v
接口	Type-C	-
功率	2.1	W
包装尺寸	150x140x37 (mm)	mm
重量 (含包装)	208	g
工作温度	-30~80	°C
存储温度	-30~80	°C

### 3. 尺寸图

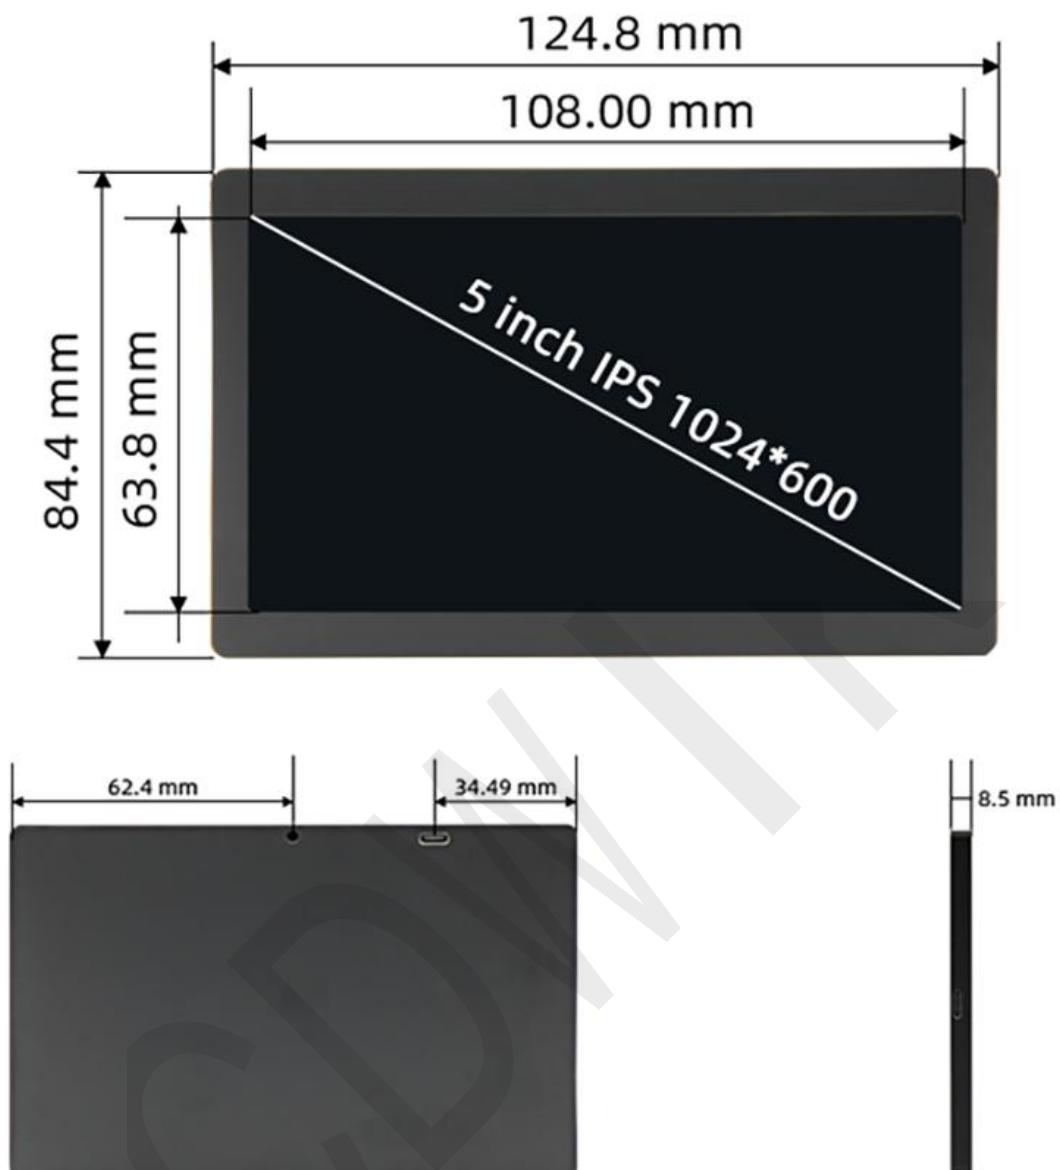


## 4. 连接和使用

### 4.1. 连接电脑


用配套的 Type-C 线，将显示屏连接到电脑的 USB 接口；

显示屏黑屏，指示灯为红色；

设备管理器中，显示屏为无法正常工作状态：

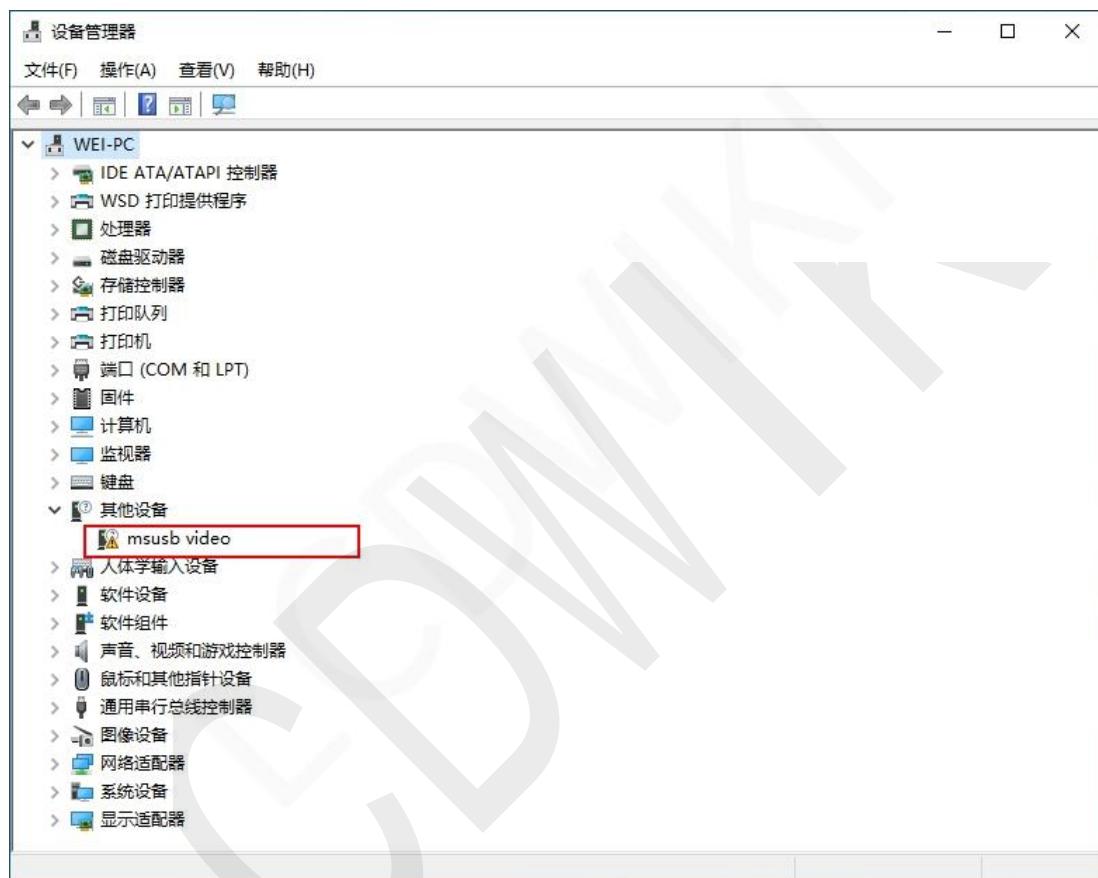

### 4.2. 安装驱动

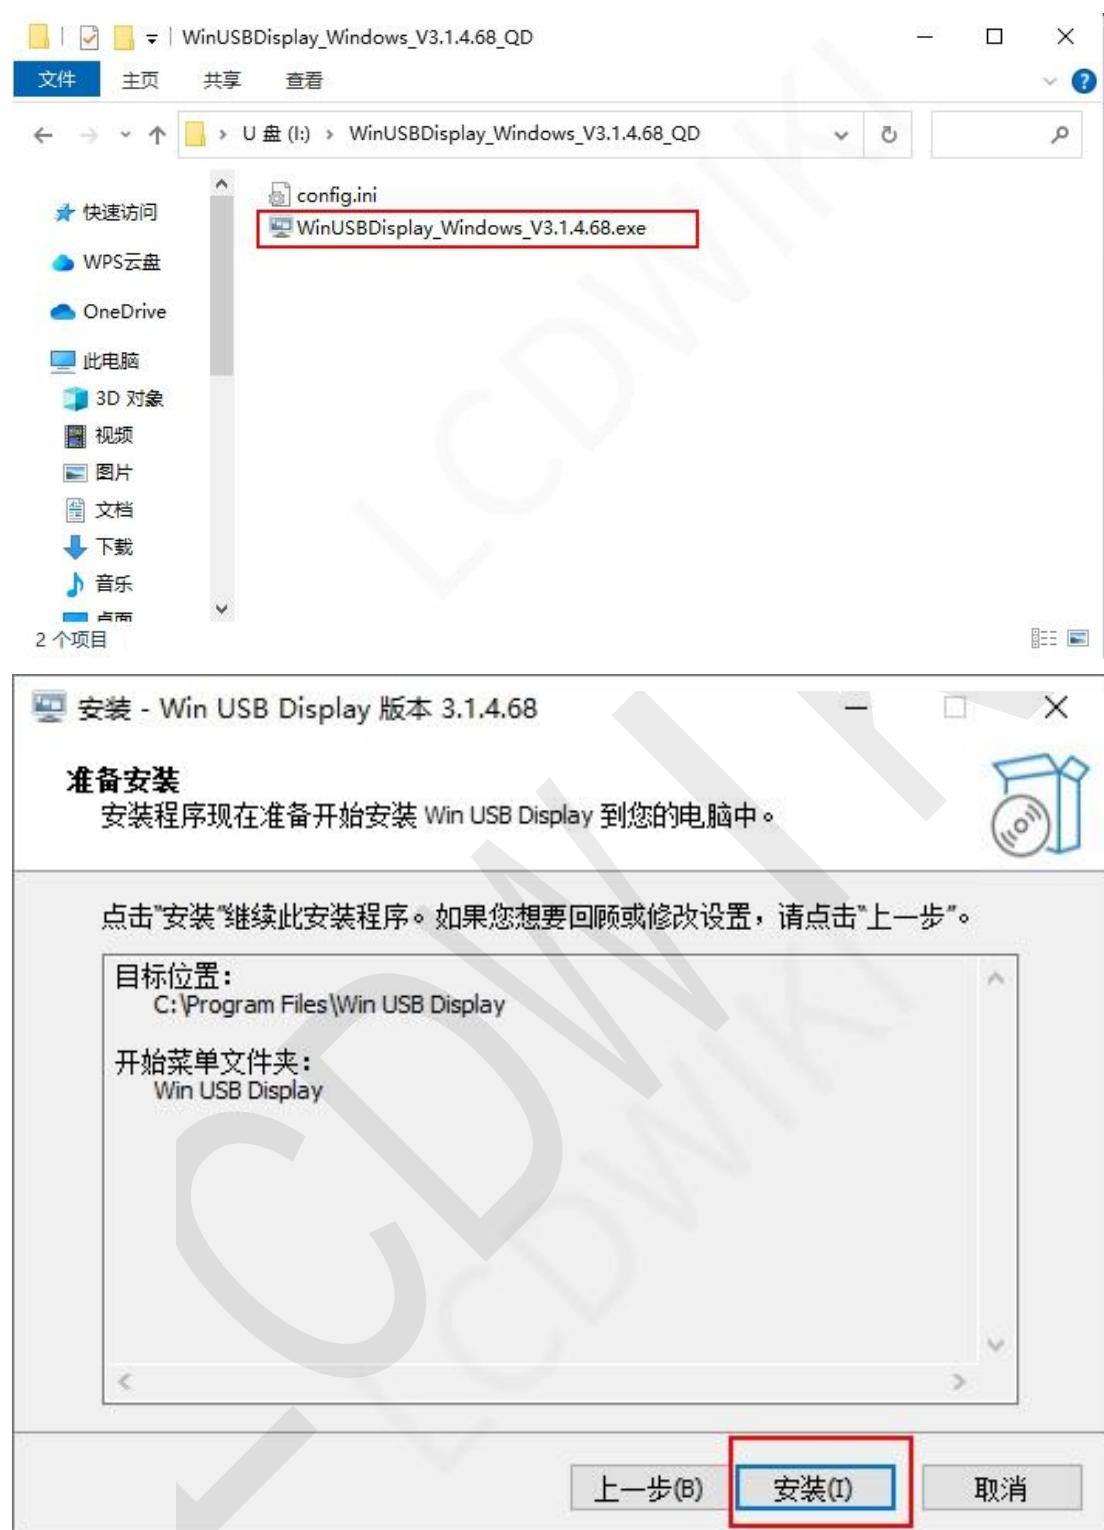

安装 - Win USB Display 版本 3.1.4.68

**选择目标位置**  
您想将 Win USB Display 安装在哪里？

安装程序将安装 Win USB Display 到下列文件夹中。

点击“下一步”继续。如果您想选择其它文件夹，点击“浏览”。

浏览(R)...

至少需要有 6.8 MB 的可用磁盘空间。

**下一步(N)** 取消

---

安装 - Win USB Display 版本 3.1.4.68

**选择开始菜单文件夹**  
安装程序应该在哪里放置程序的快捷方式？

安装程序现在将在下列开始菜单文件夹中创建程序的快捷方式。


点击“下一步”继续。如果您想选择其它文件夹，点击“浏览”。

浏览(R)...

上一步(B) **下一步(N)** 取消



4.3 电脑重启后，设备管理器中，显示屏为正常工作状态：

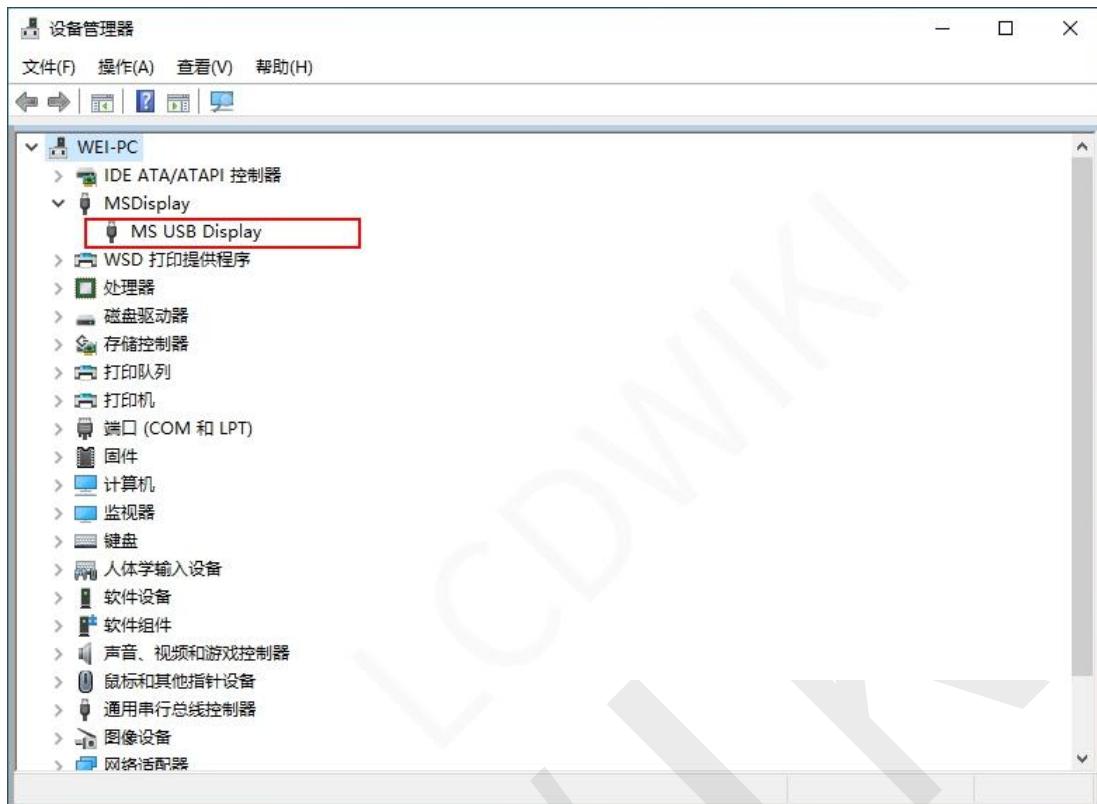

## 4.4 正常显示

显示屏重新上电后，会正常显示，指示灯为绿色

## 4.5 如何调节亮度

按键按一下亮度增加 10%，亮度在 0% 到 100% 之间循环（需要用手机卡针）

# 支持亮度调节

亮度可调，断电自动保持上一次亮度设置，方便DIY



## 5. 安全注意事项

### 5.1. 安全使用电源

- 请勿使用破损的电源线、插头或松动的电源插座
- 请勿用湿手触碰电源插头
- 请勿让任何物体挤压或包裹电源线
- 长时间无人照看电源线时，请拔掉电源线
- 请将电源插头完全插入，以防其松动

## 5.2. 安全放置产品

- 请勿将产品放置在热源附件
- 请勿将产品正面朝下放置
- 请勿将产品放置在不稳定或振动的表面（不牢固的货架、斜面等）
- 请勿将显示器放置在潮湿的地方

## 5.3. 清洁产品

请按照以下步骤清洁产品

- 1) 关闭产品和计算机电源
  - 请握住电源线插头拔掉电源线，注意请勿用湿手去拔，否则，可能会导致触电
- 2) 断开产品电源线
  - 请勿使用含有酒精、溶剂或表面活性剂的清洁剂擦拭显示屏
  - 请勿将水或清洁剂直接喷在产品上
- 3) 请用干净、柔软、干燥的布擦拭显示屏
- 4) 使用柔软干燥的布浸入水中并彻底拧干，然后清洁产品外部
- 5) 清洁完成后，将产品接上电源线
- 6) 打开产品和计算机的电源