



- 1、首先需要在电脑上安装好 keil 和 stc-isp 软件（具体安装方法请查阅百度）
- 2、选择需要测试的工程，找到以“**.uvproj**”结尾的文件，双击打开工程，如下图所示：

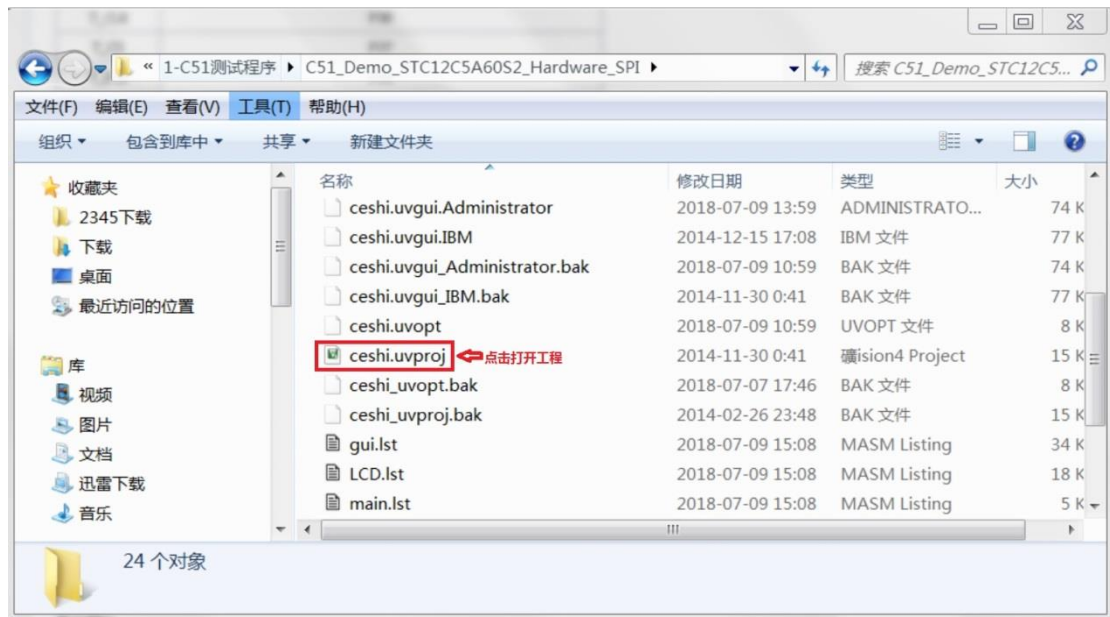


- 3、打开工程后，点击编译按钮进行工程编译，如果出现“**creating hex file from** **\".obj\\ceshi\"...**”提示，则表示编译成功，如下图所示：

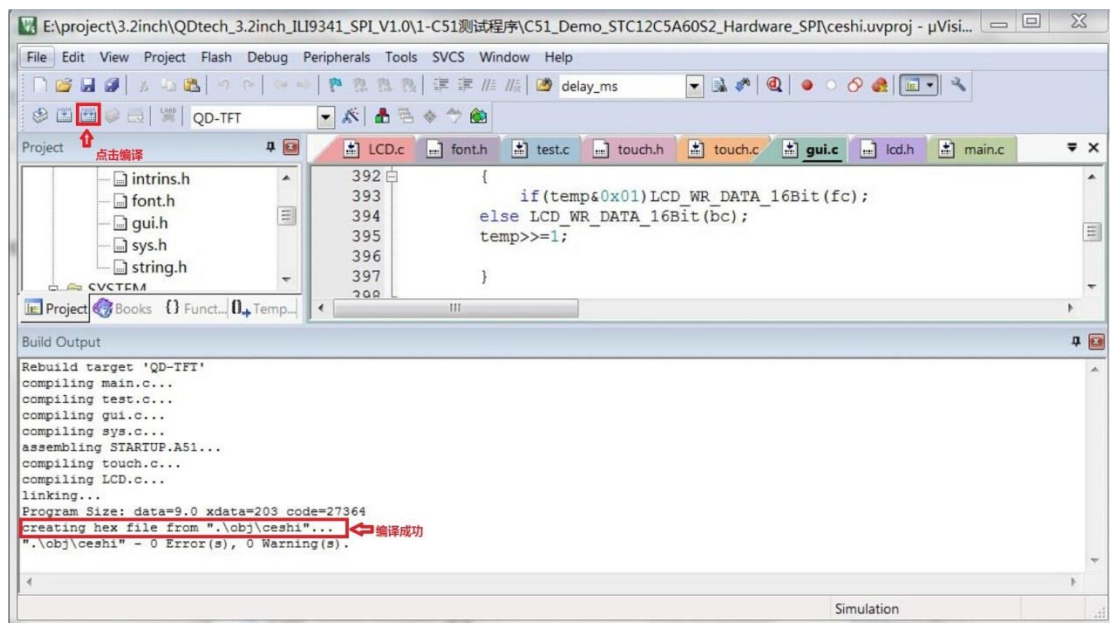

- 4、打开 STC-ISP 软件进行程序下载，先选择正确的单片机型号和波特率，设置如下图所示：



- 5、点击打开程序文件->选择编译生成的 hex 文件所在目录->选择 hex 文件->点击打开按钮，如下图所示：

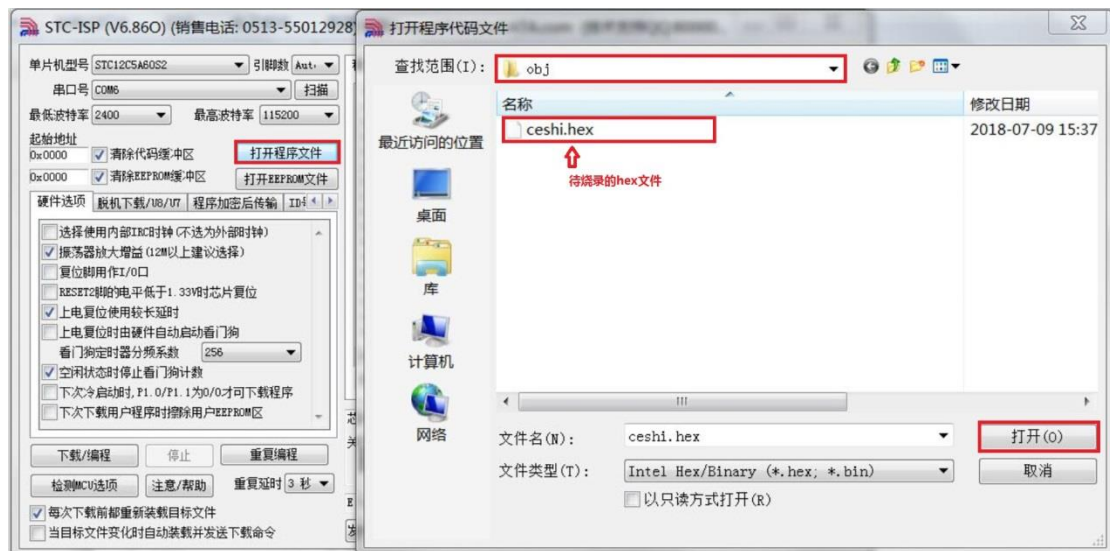

- 6、点击下载按钮，将单片机重新上电，程序烧录进行，待出现“操作成功”提示，则表示烧录成功，操作如下图所示：



7、模块如果正常显示字符和图形，则说明程序运行成功