


3.5inch-PC-Sub-Display-简单教程


一、安装 USB Display 驱动

1. 把显示屏用配套送的 USB 线连接到电脑上，此时电脑提示无法安装驱动，打开设备管理器可以看到 USB-Display 设备未能识别。

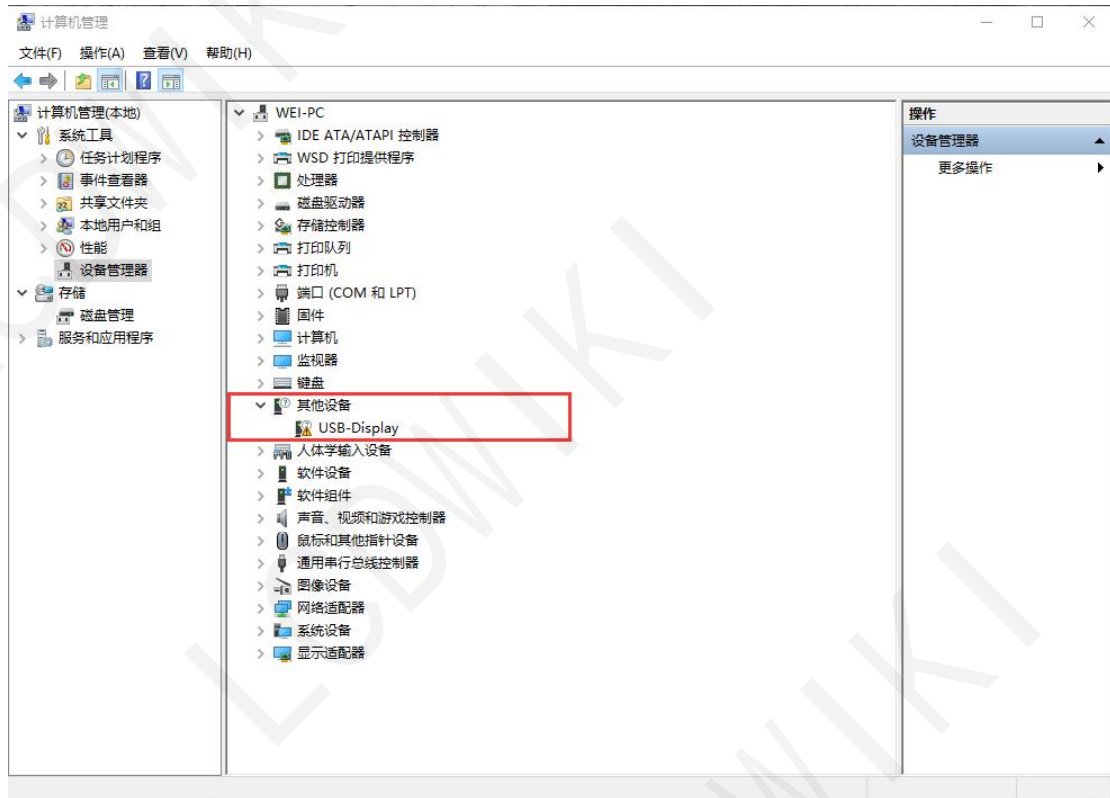




2. 双击打开教程文件夹的 zadig-2.5.exe 软件，第一次打开会提示时候在线升级，点击 No 就好。

(注意：若你的电脑为 XP 系统则需要选择运行 zadig_xp-2.2.exe；Win7, Win10 等默认使用 zadig-2.5.exe)

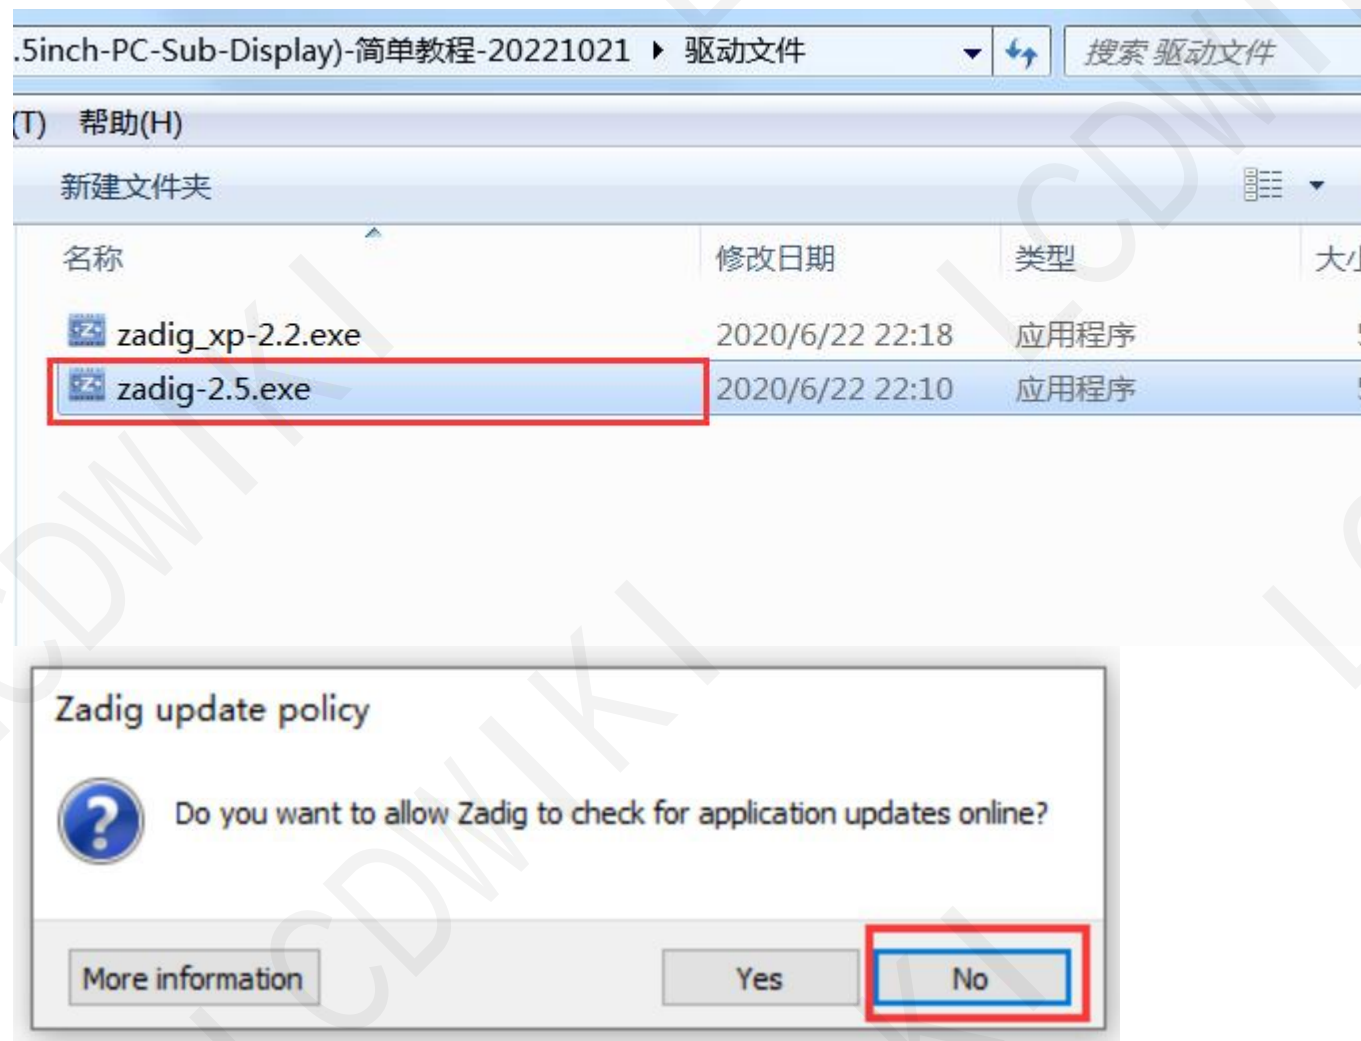


3. 打开软件界面如下：

从图中可以看到软件能正确识别出 USB-Display 设备，点击下图中的下箭头选择 libusb-win32(v1.2.6.0)，再点击那个 Install Deiver 按钮，等待它安装好 LCD 屏 USB 驱动即可。

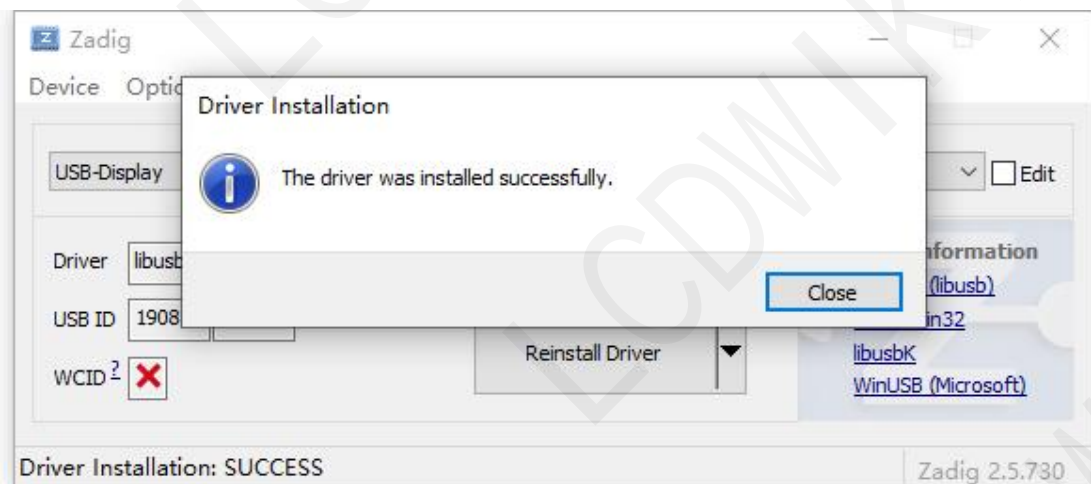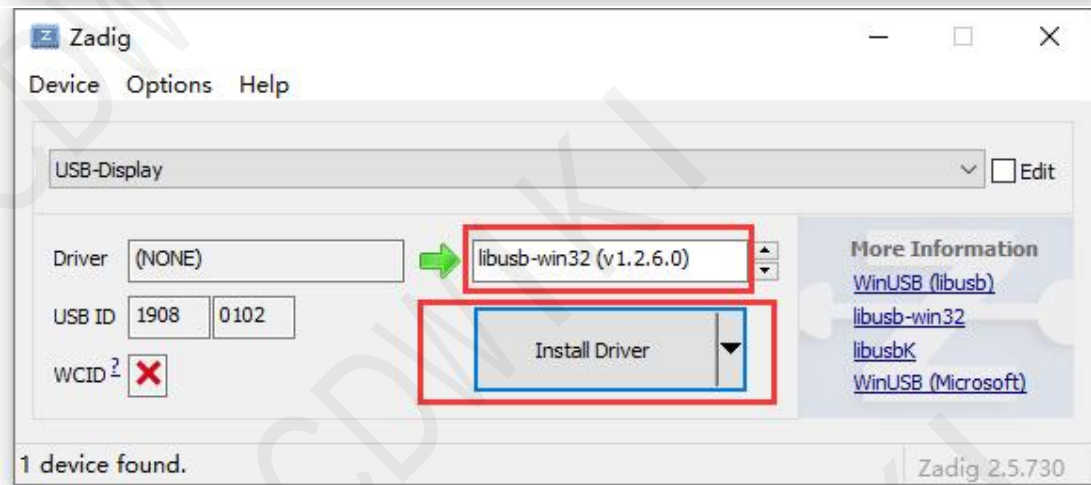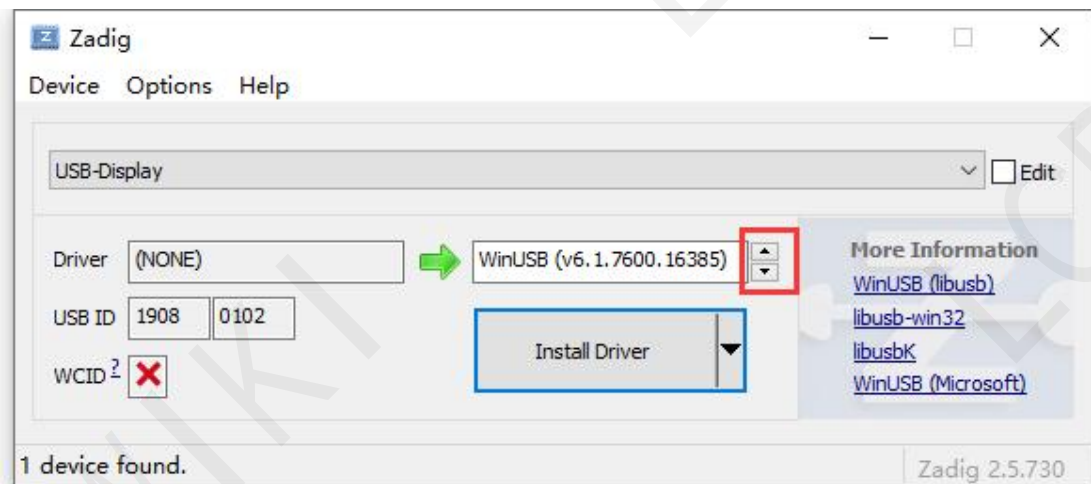



4. 安装完成后可以在设备管理器看到 USB-Display 已经正常识别:

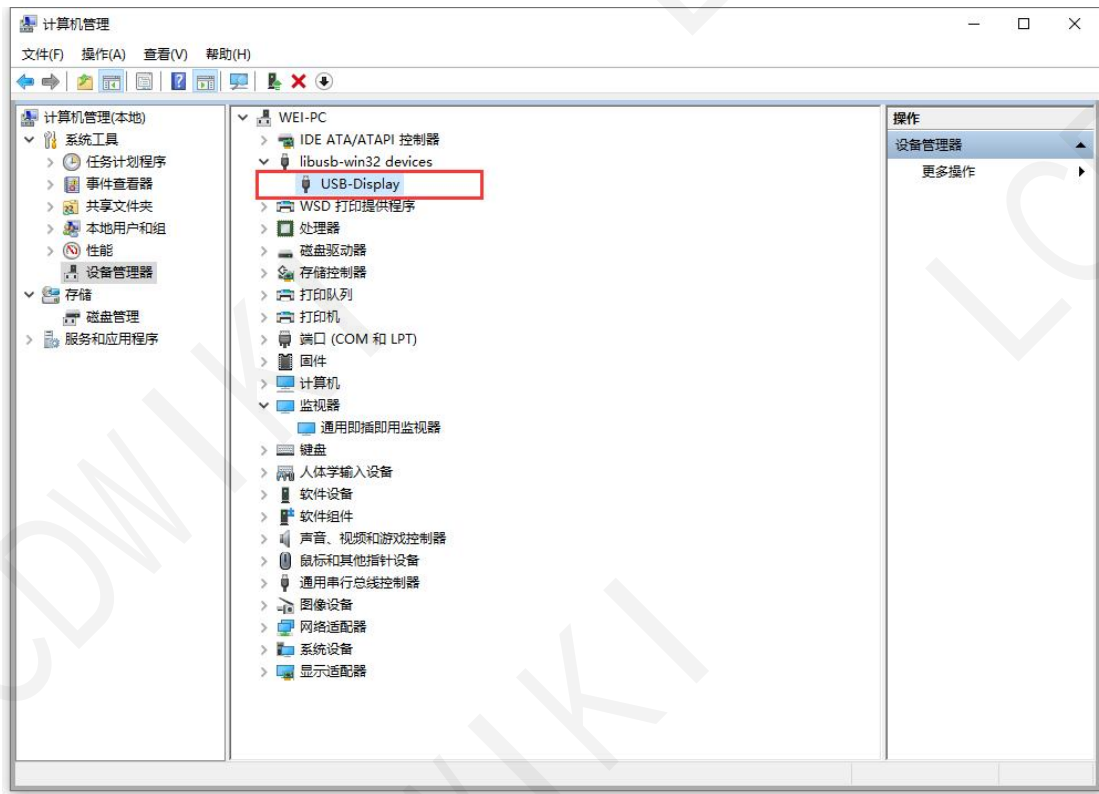


二：使用 Aida64 主题显示

1. 打开配套的 Aida64 破解版

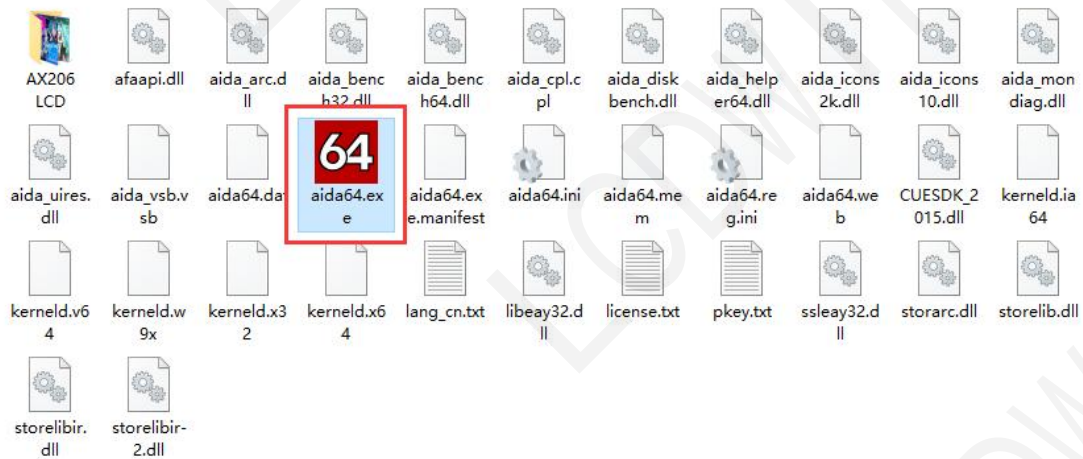

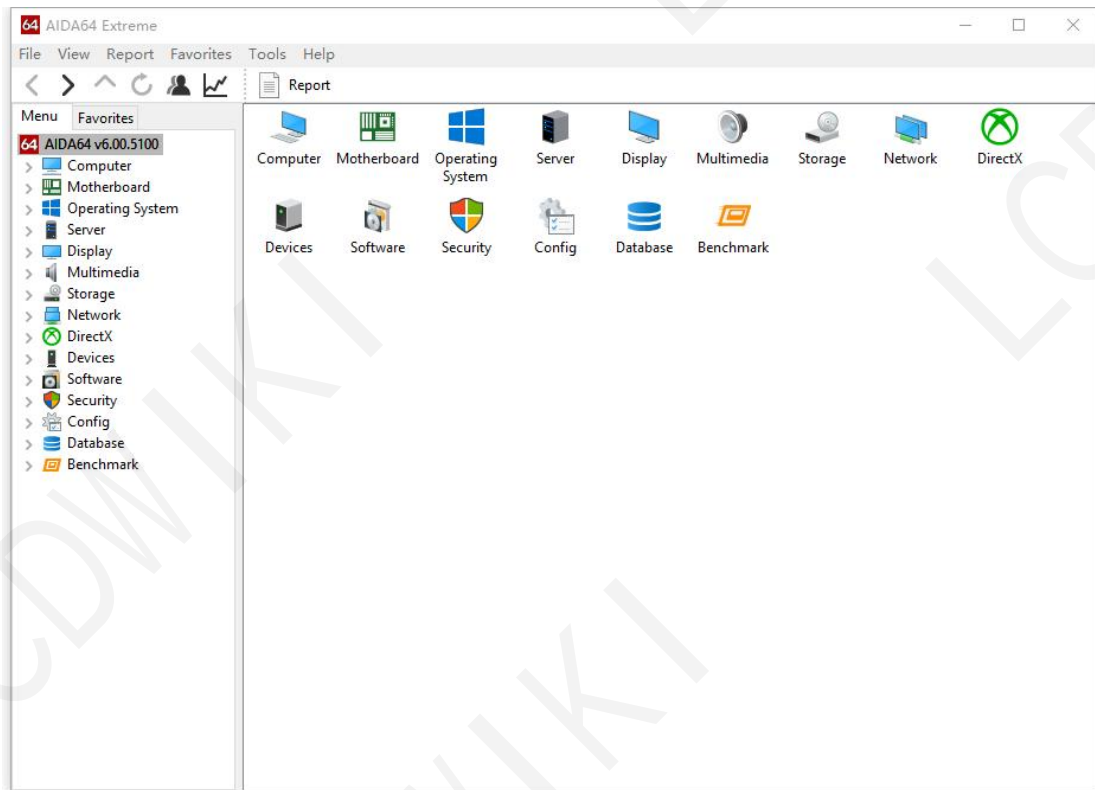


2. 依次点击 File---Preferences---LCD, 在支持设备中选择 AX206 , 且勾选 Enable AX206 LCD support , 此时 , LCD 屏就会显示 AIDA64 信息

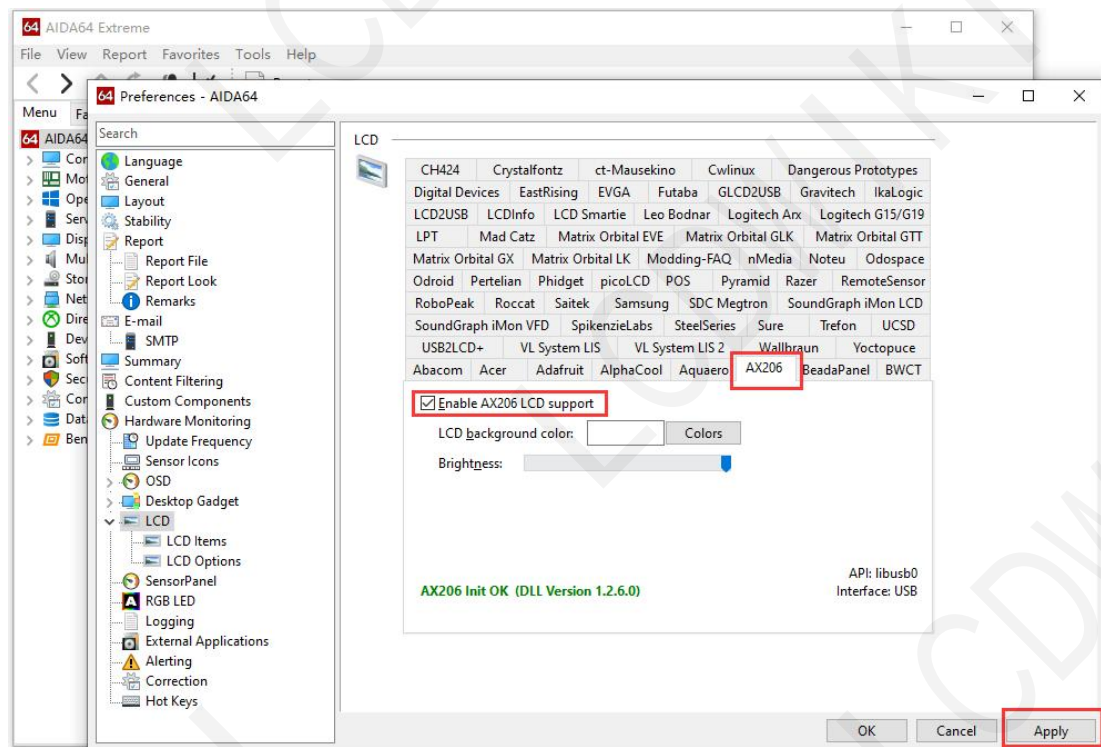





3. 再点击 LCD Items，点击 Import 按钮，导入 aida64 配置主题文件。


(有时有些电脑会出现这种情况，请选择 AX206 480x320 pixels Hi-color)

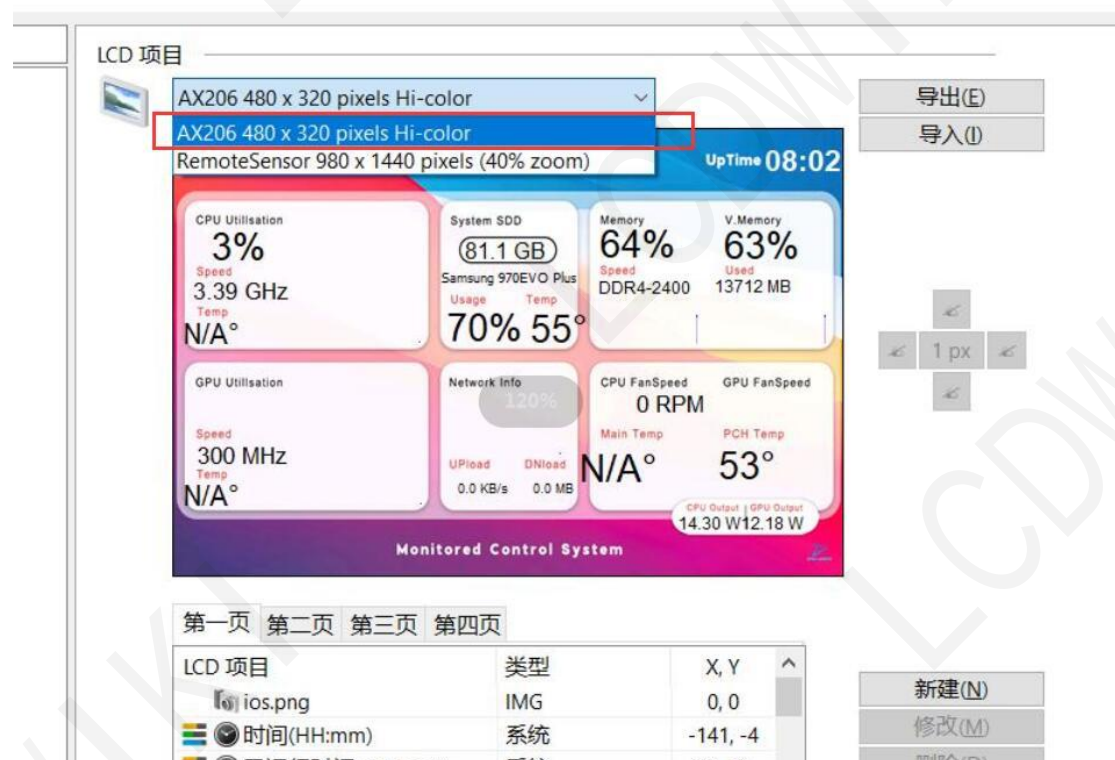

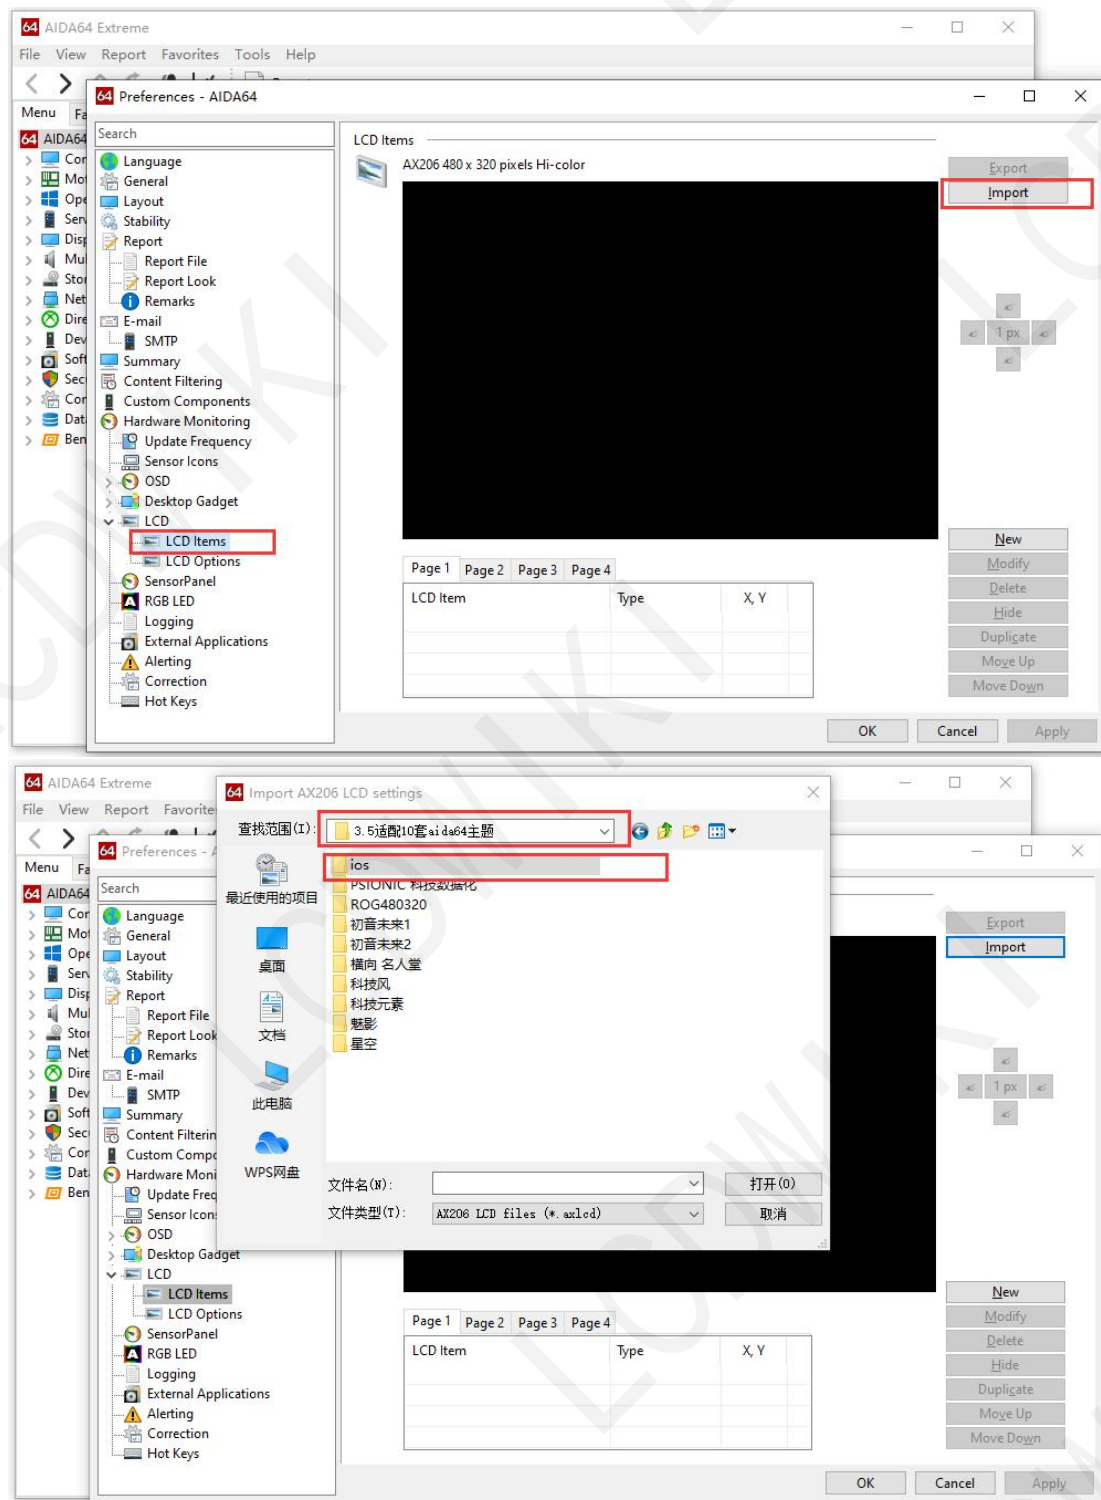

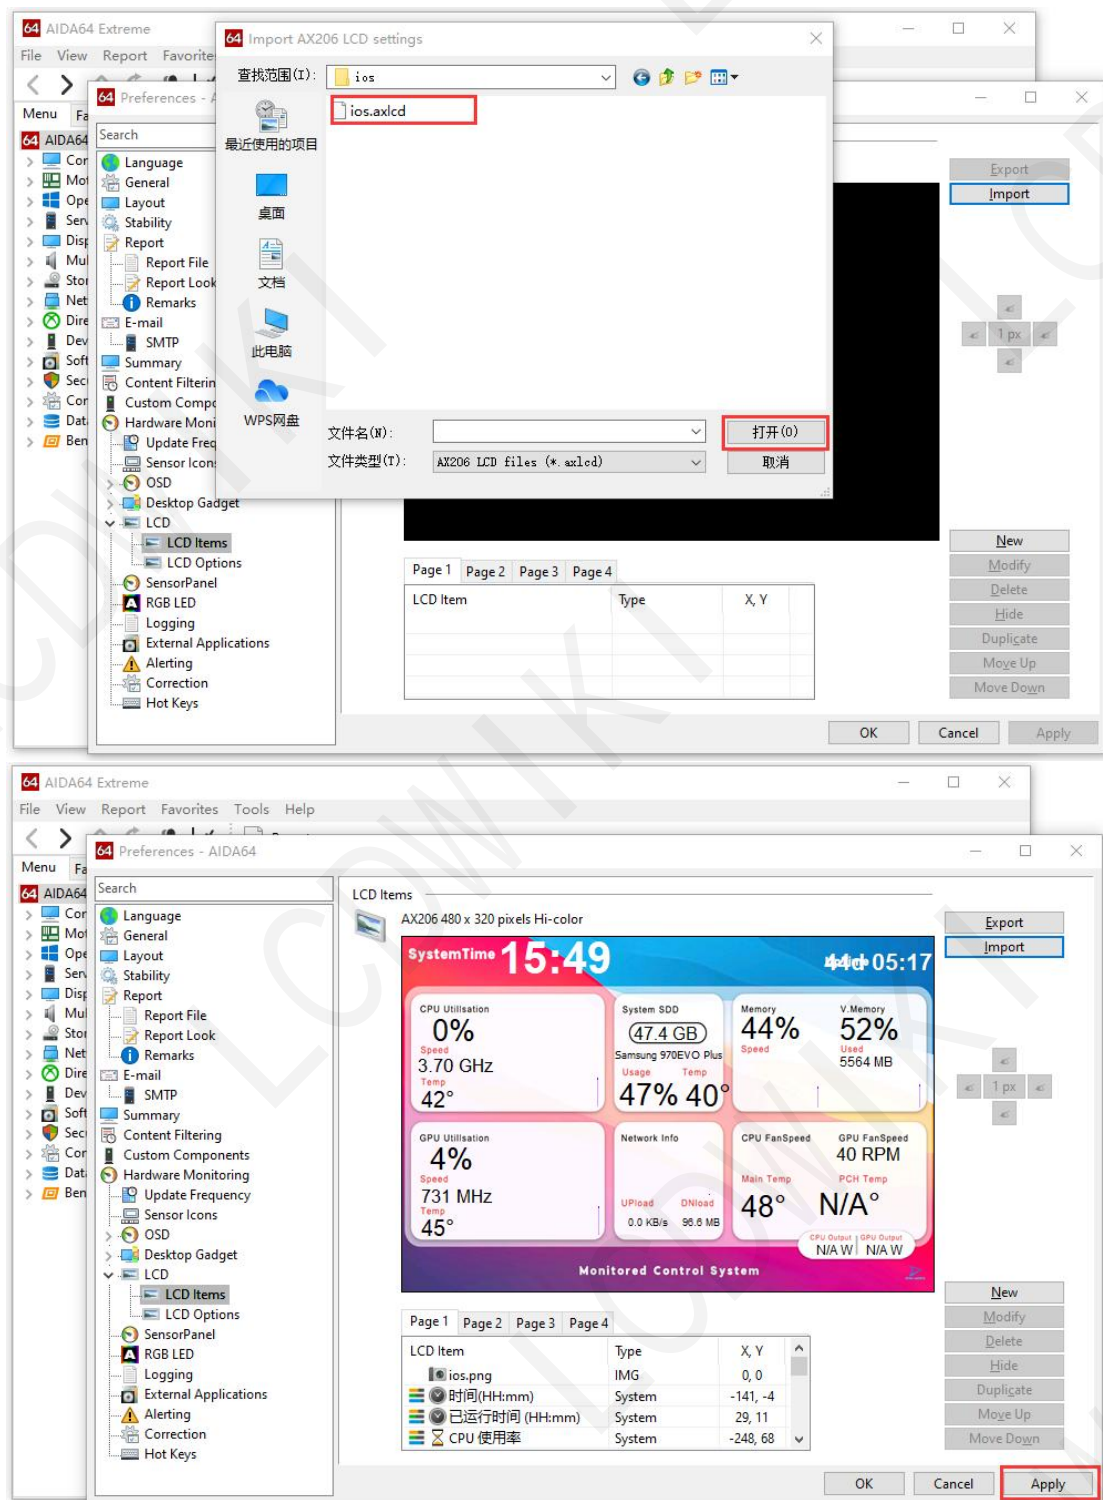


4. 最后点击 OK 或者 Apply , LCD 屏就能正确显示导入 Aida64 配置主题界面了。

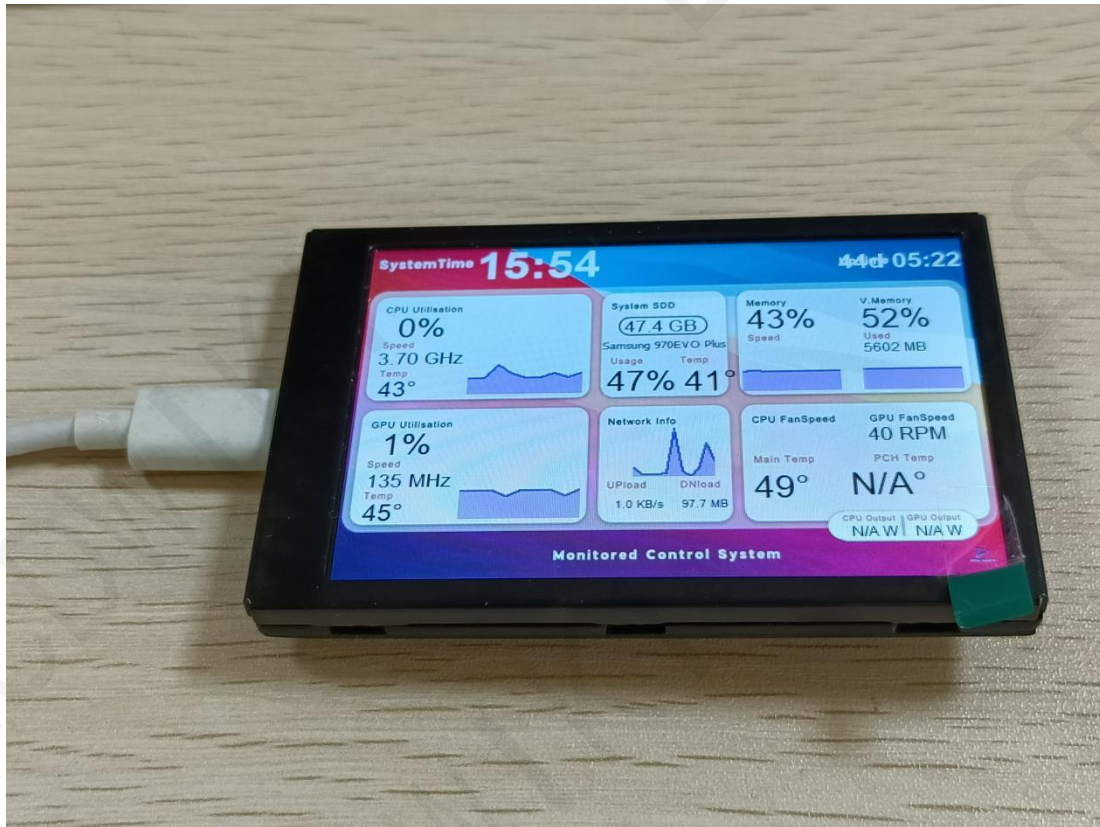

注意：

1. 软件也支持简体中文，如有需要，具体设置如下

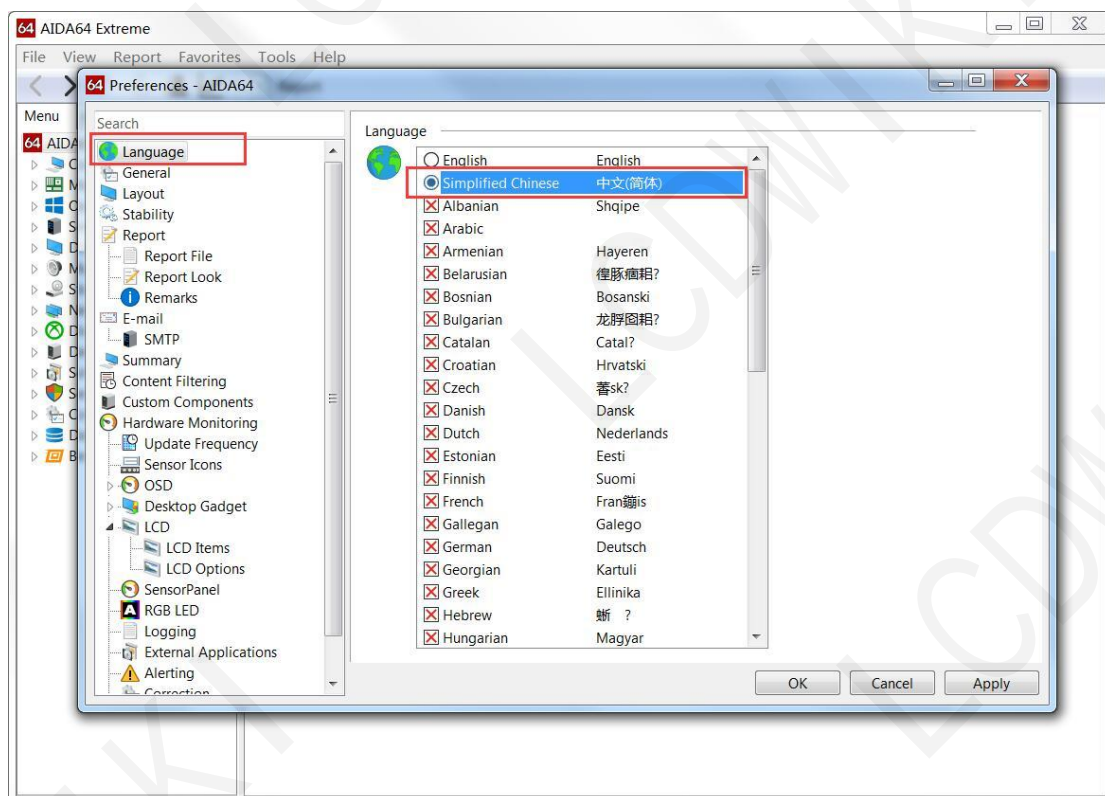

2. 软件可以设置开机启动

